

Микроклапаны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70




Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




504 MB

распределитель 5/2, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)

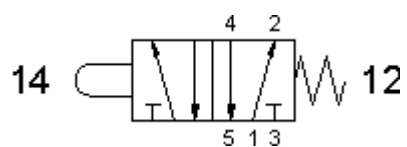
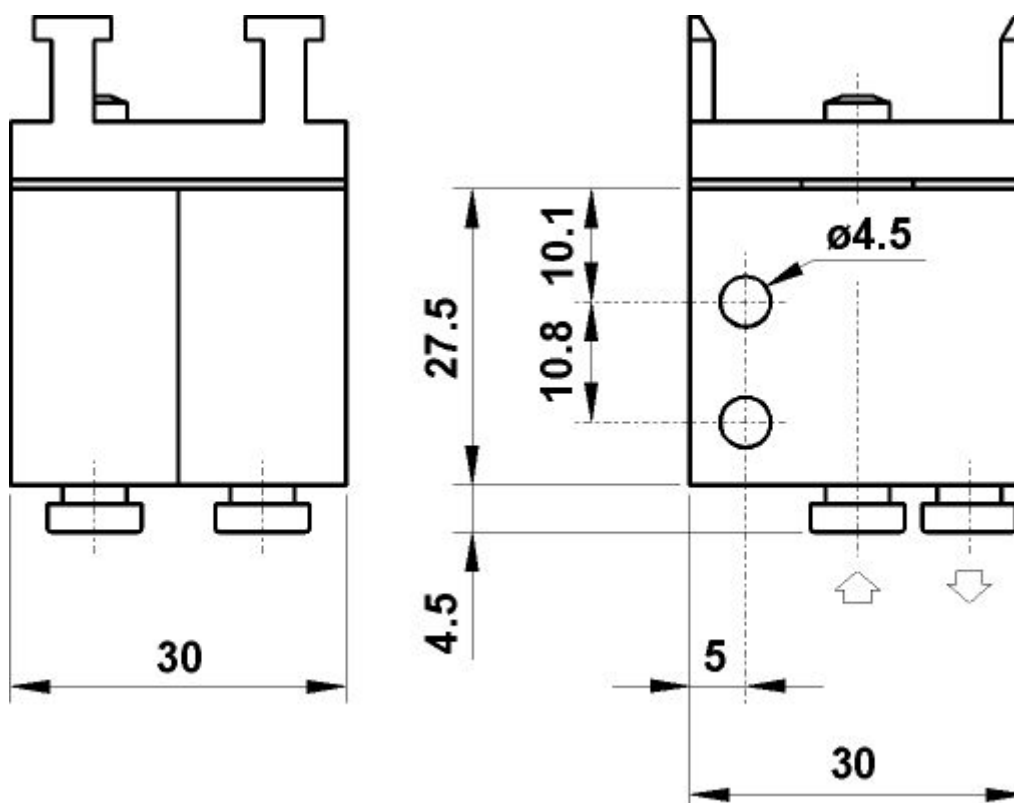
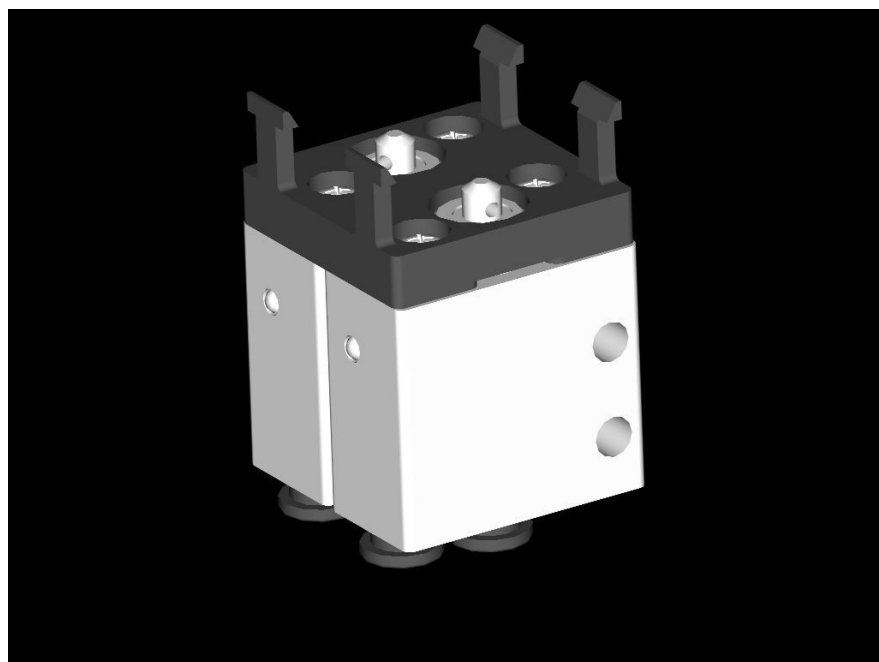


504 MB CU

распределитель 5/2, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса). Цельный алюминиевый корпус.


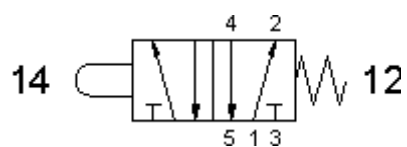
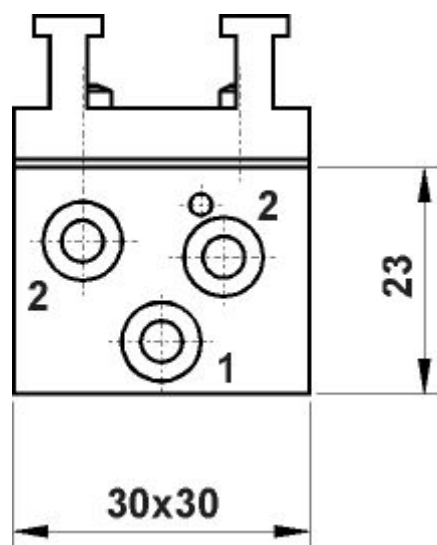
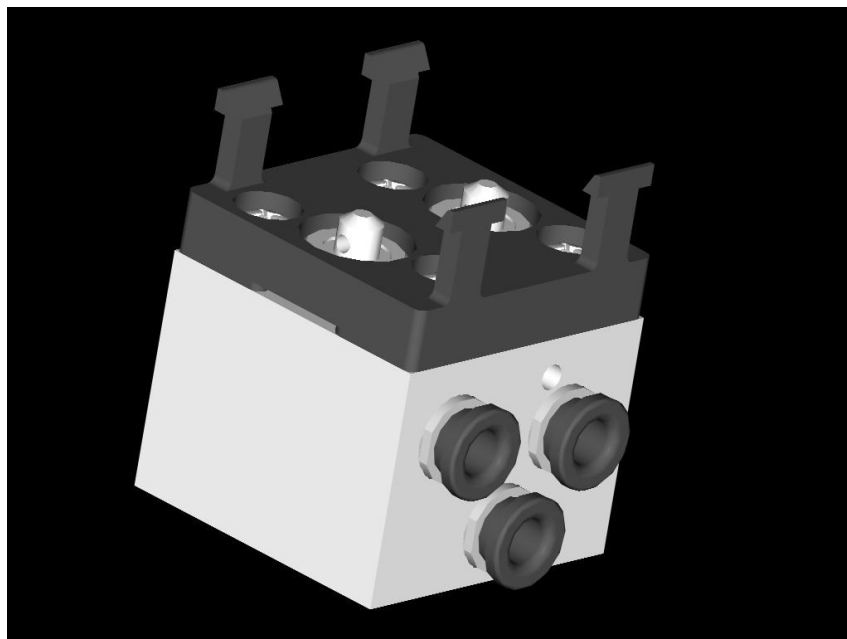


504 MB CU US 5/2, цанговые штуцеры для трубки $\varnothing 4$, интерфейс для привода панели, цельный корпус, выходы снизу

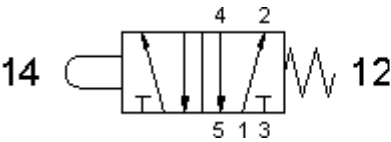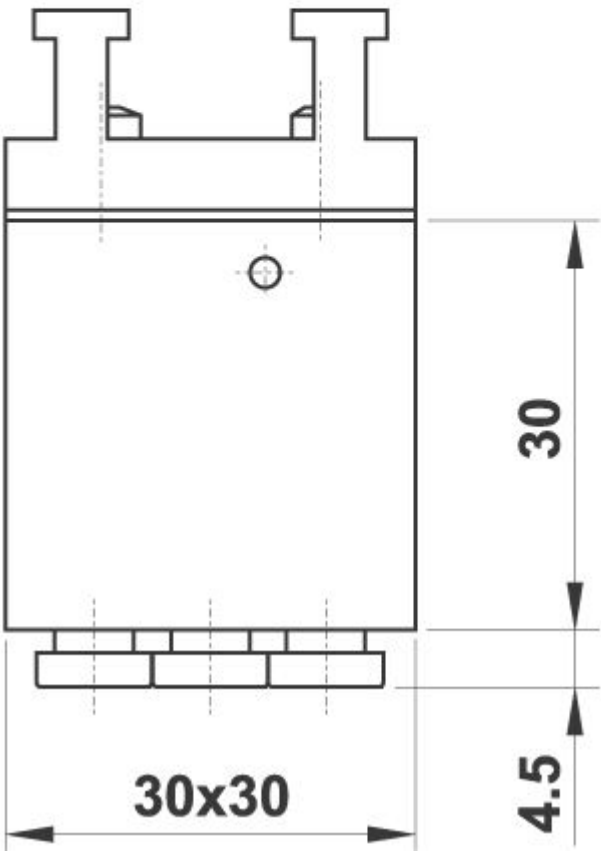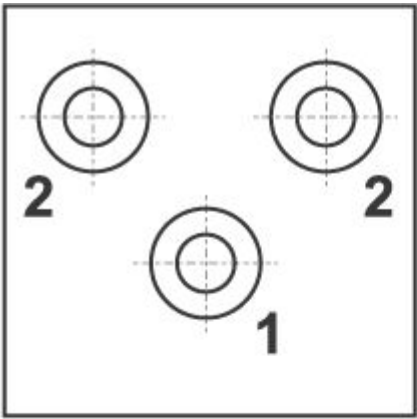




504 MB UL

распределитель 5/2, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)

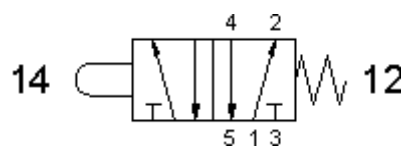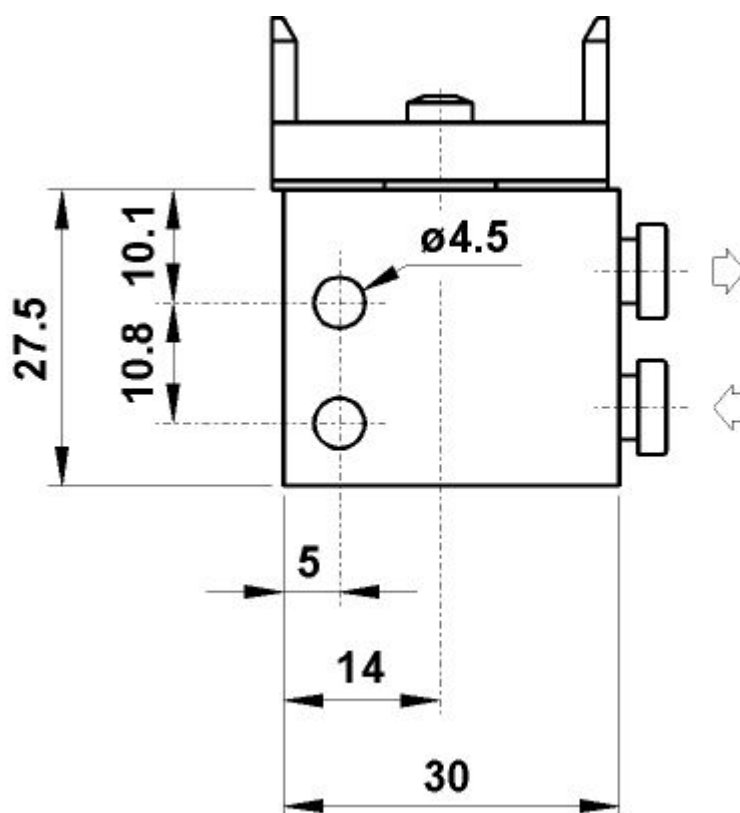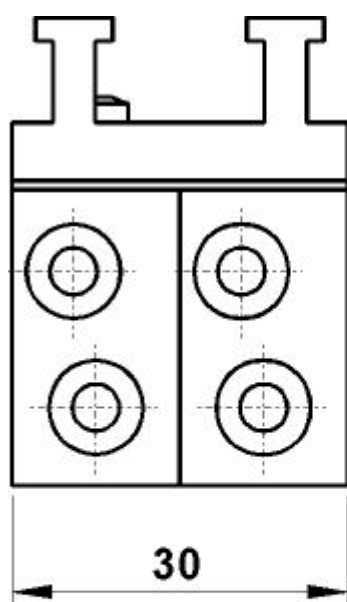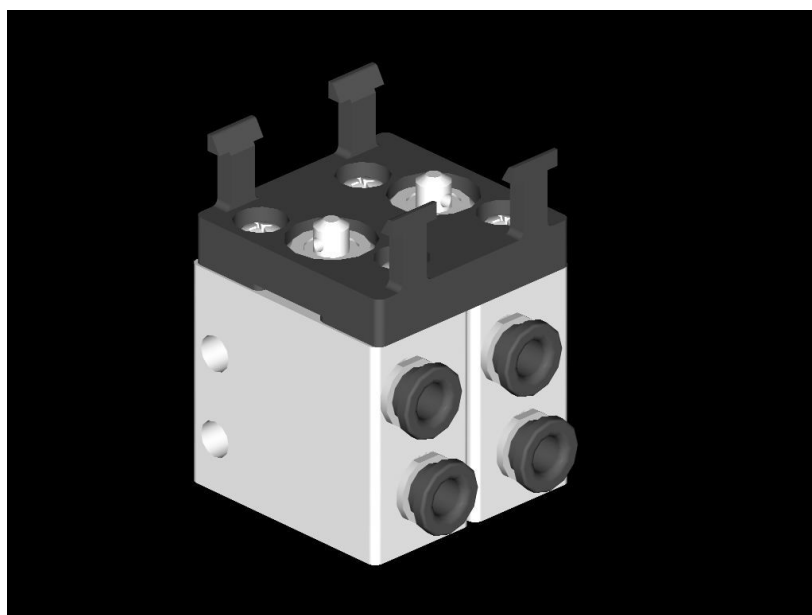





505 MB

распределитель 5/2, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения M5 (отверстия на нижней стороне корпуса)

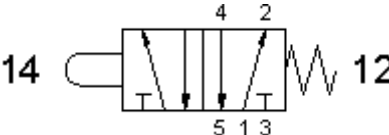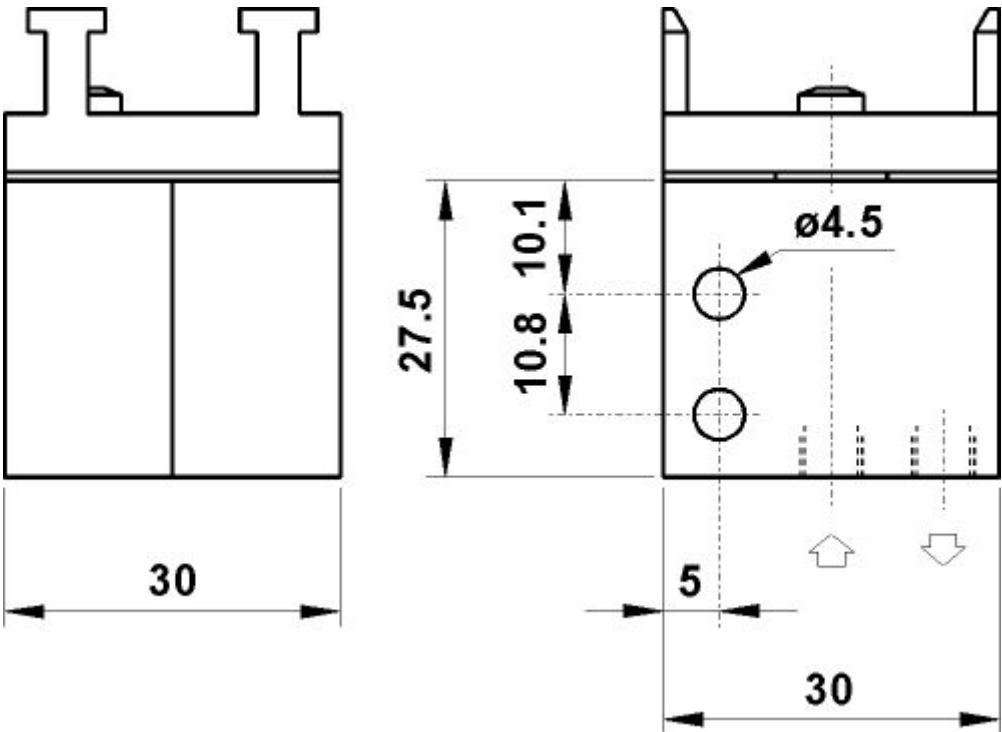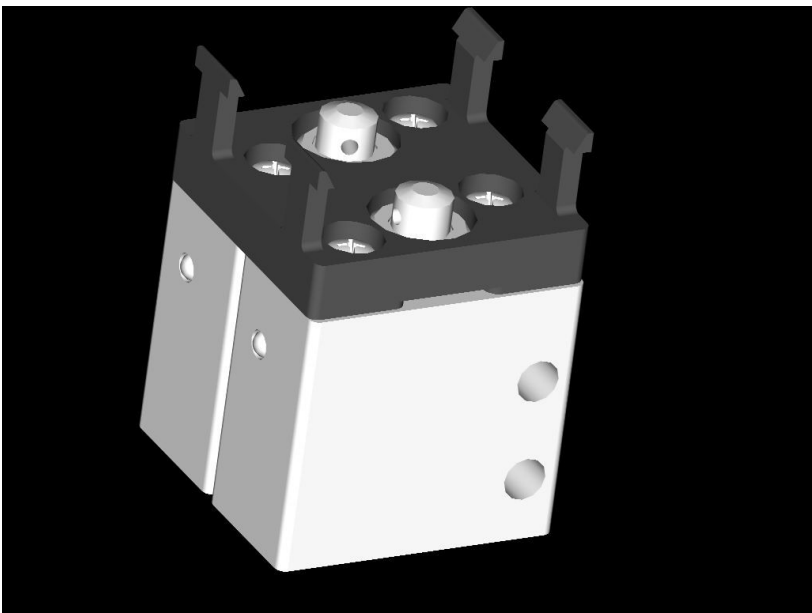



505 MB UL

распределитель 5/2, с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения M5 (отверстия на боковой стороне корпуса)

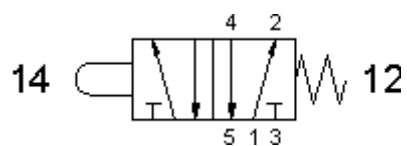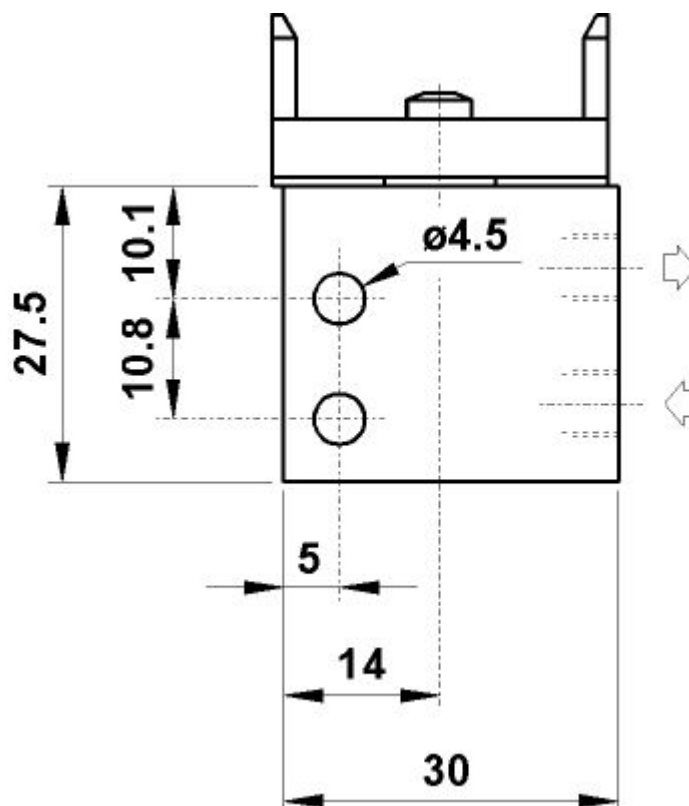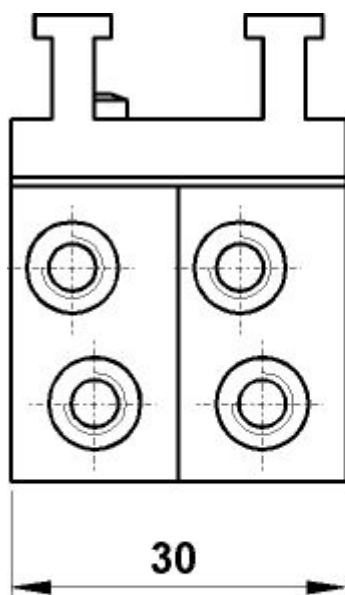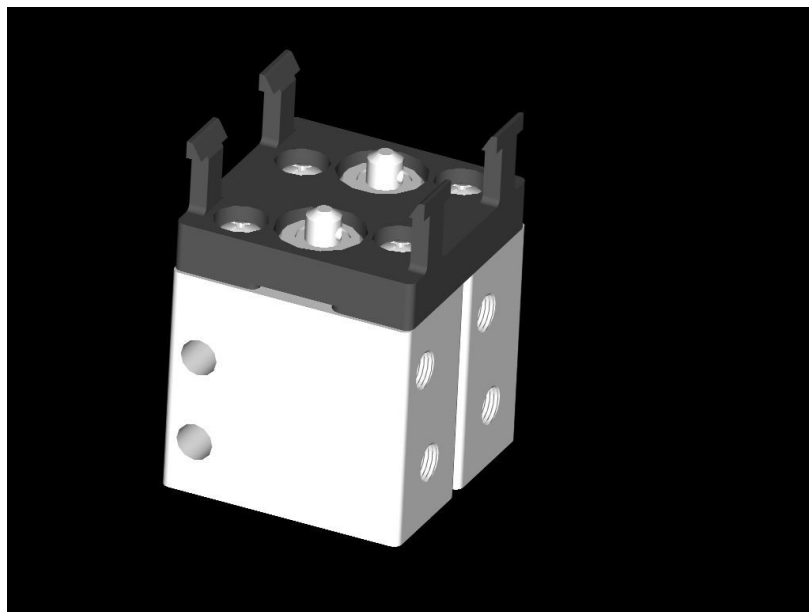




2.304 MB

распределитель 5/3 (открытый центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)

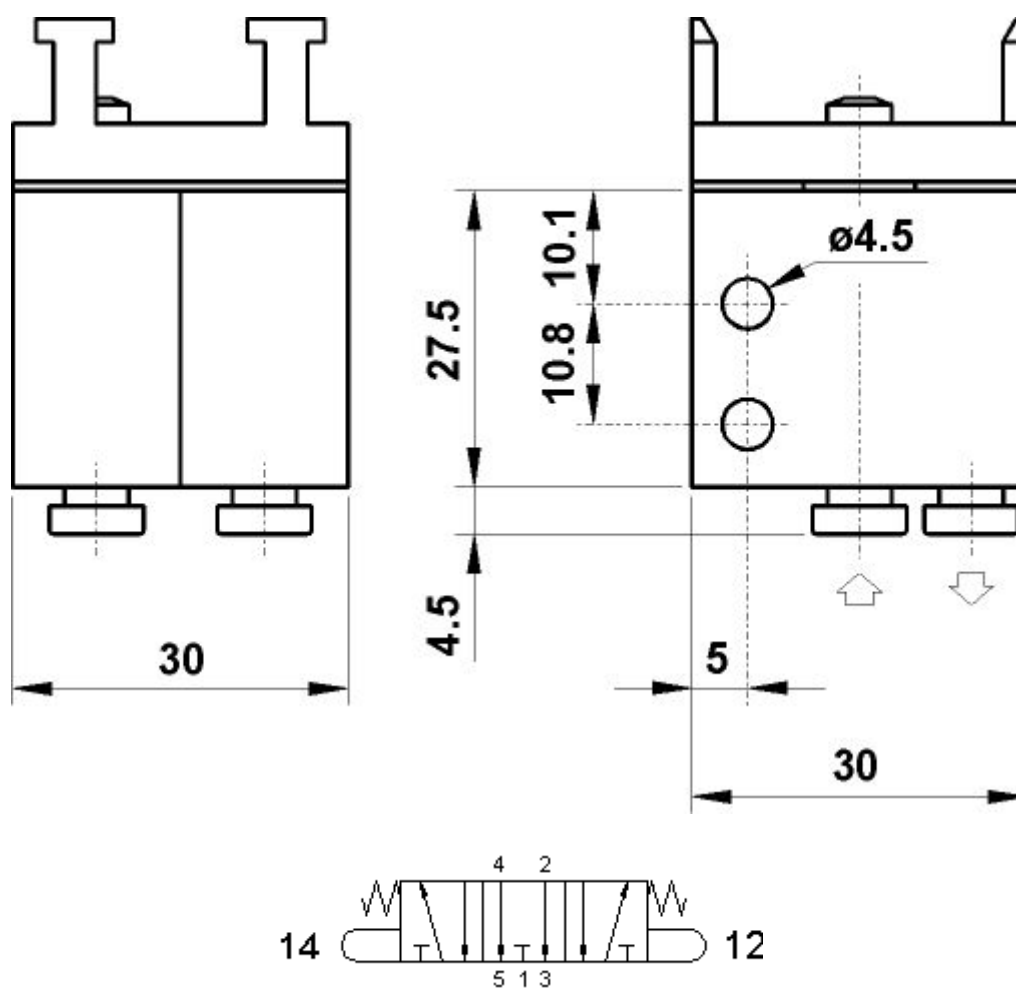
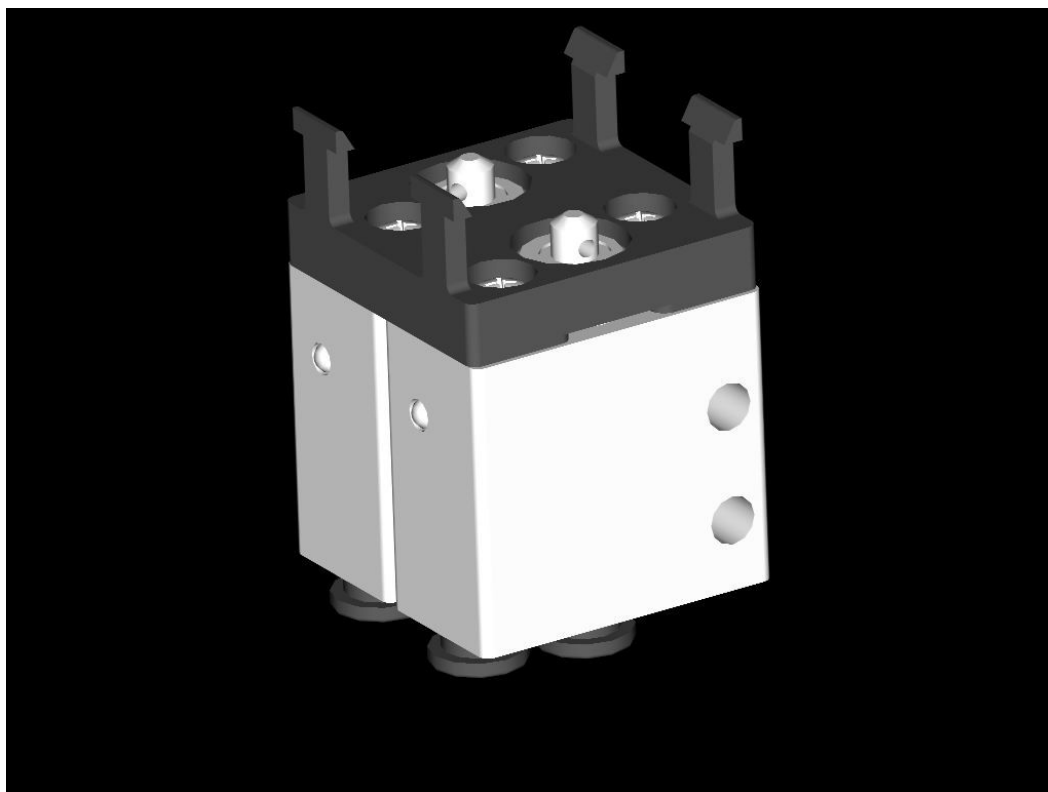


2.304 MB CU

распределитель 5/3 (открытый центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса). Цельный алюминиевый корпус.

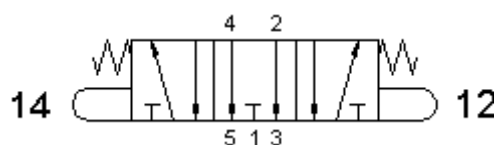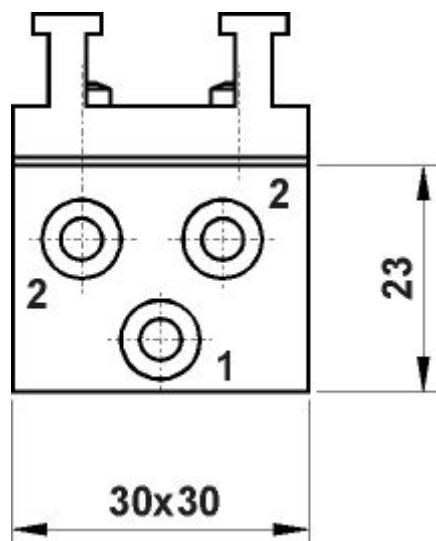
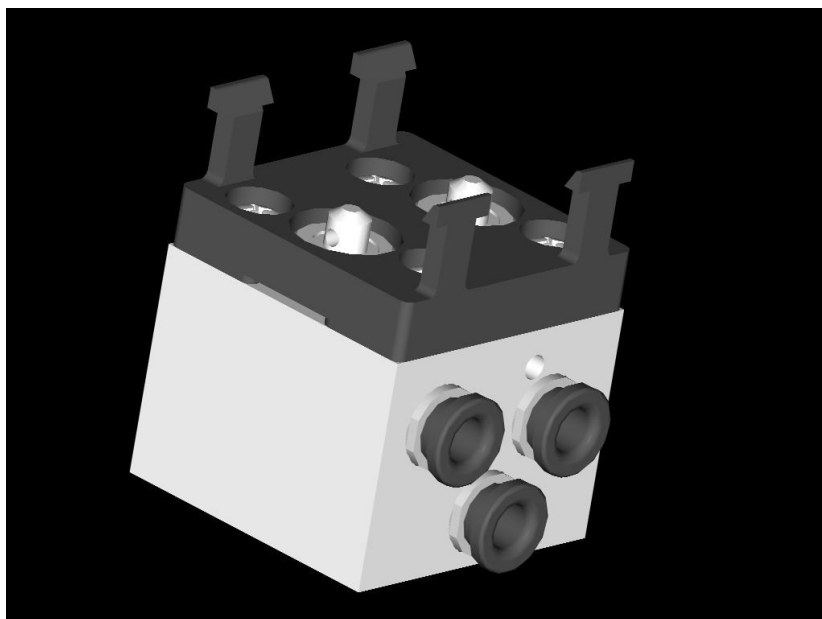


2.304 MB UL распределитель 5/3 (открытый центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)

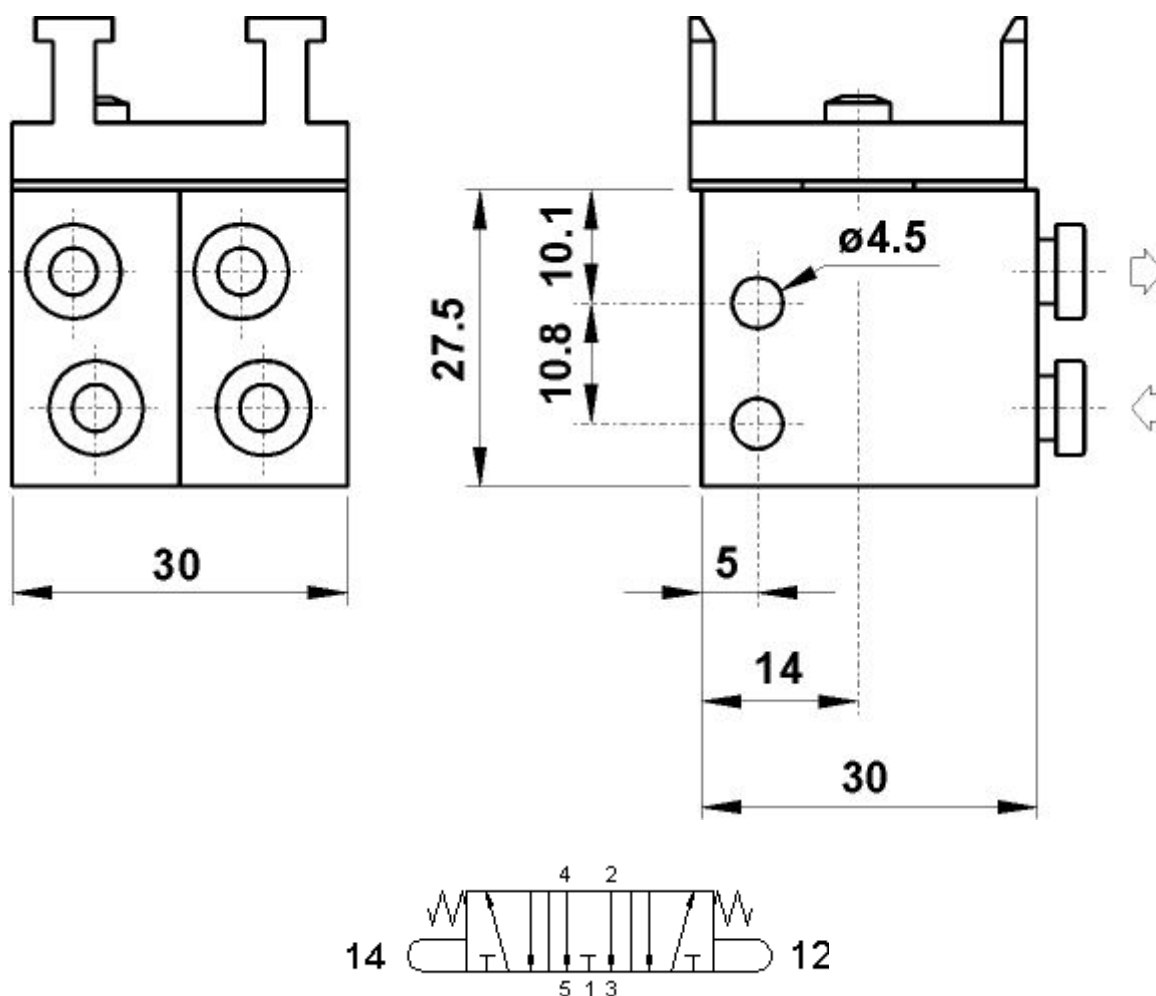
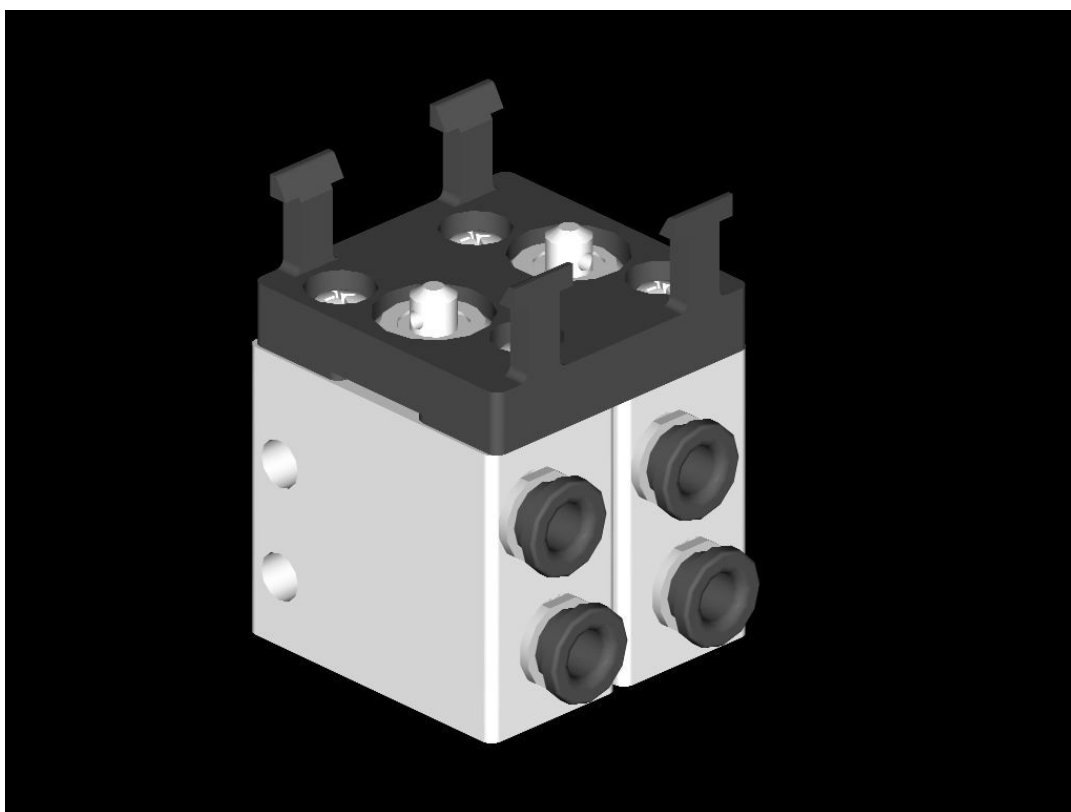


2.305 MB

распределитель 5/3 (открытый центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения М5 (отверстия на нижней стороне корпуса)


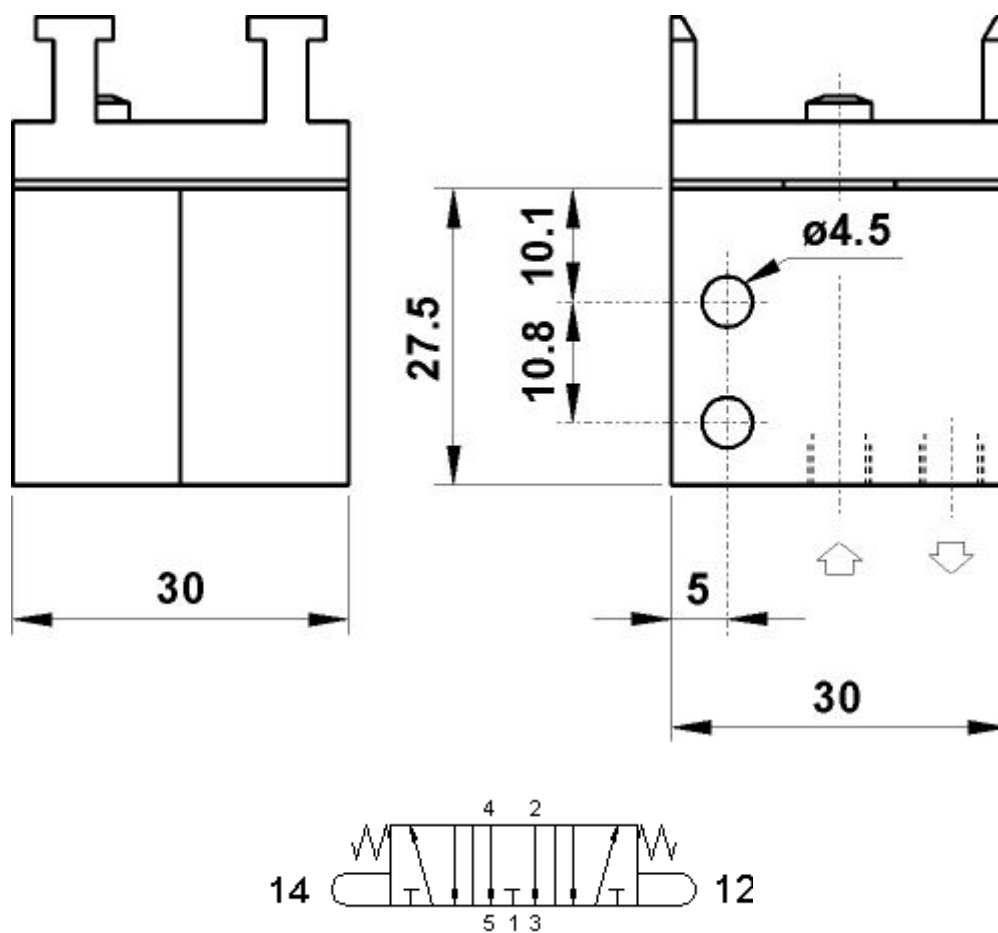
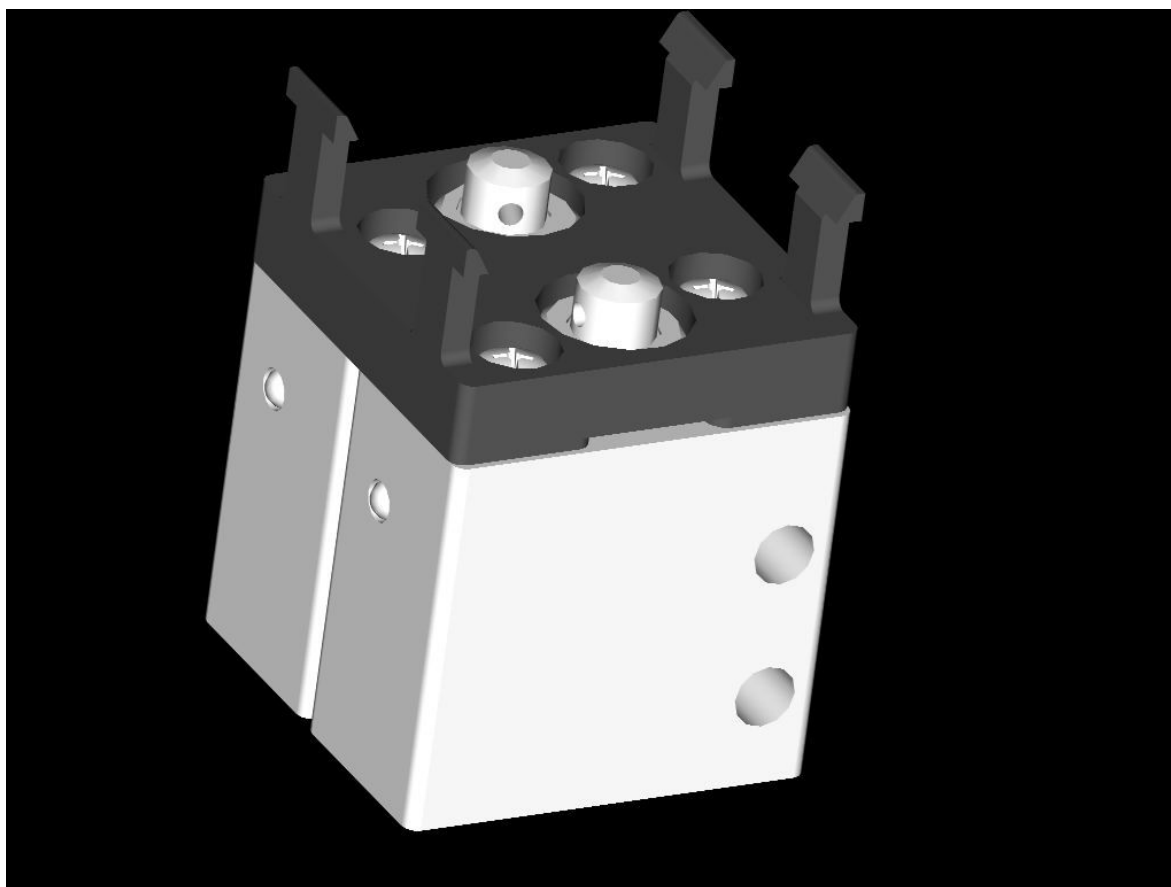


2.305 MB UL распределитель 5/3 (открытый центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения М5 (отверстия на боковой стороне корпуса)

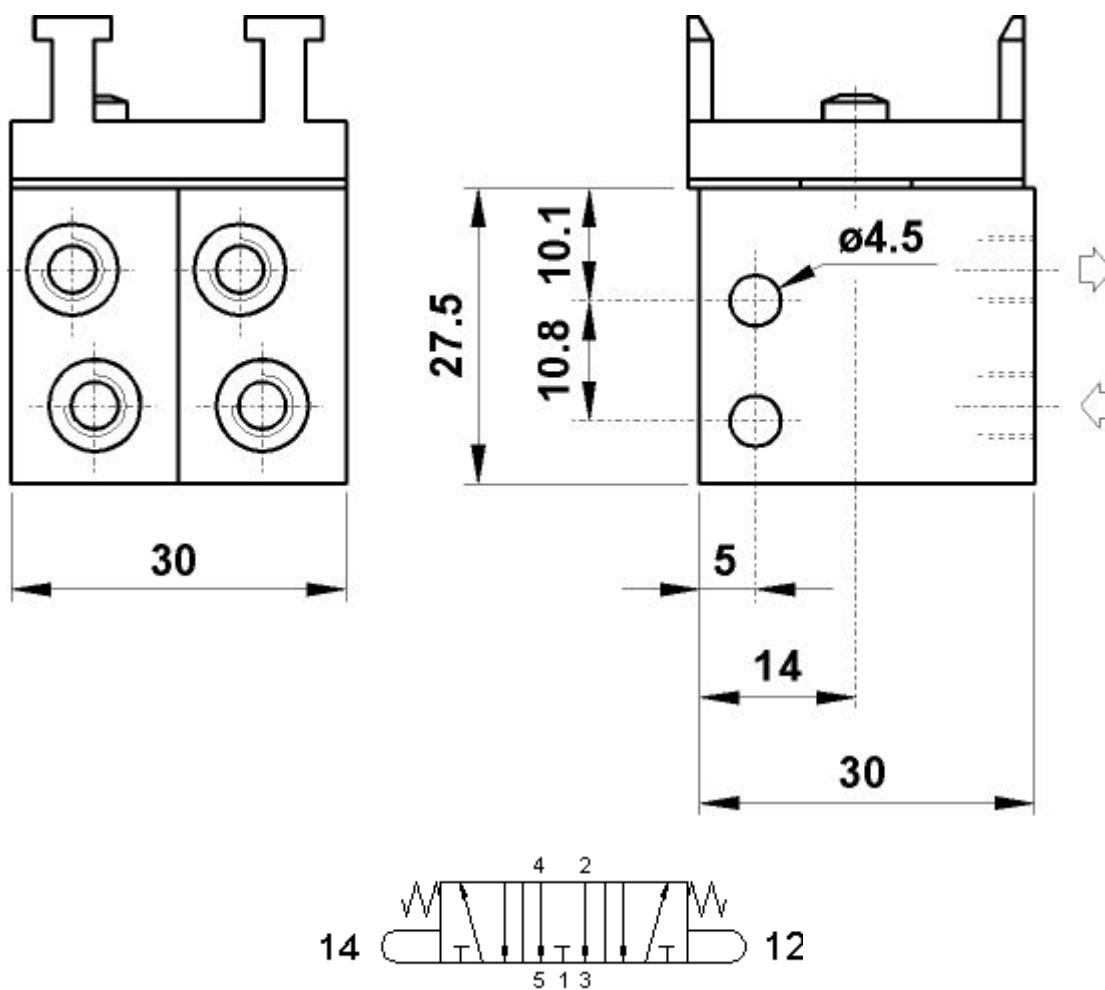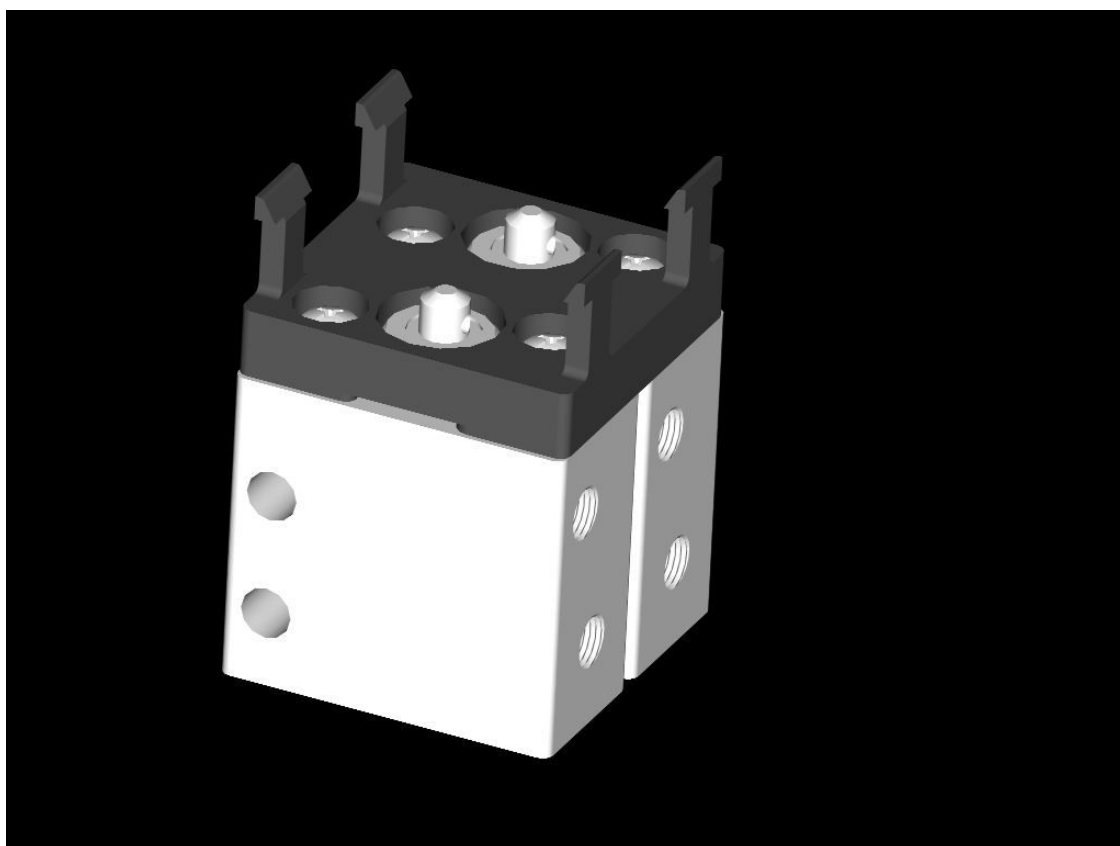



2.314 MB

распределитель 5/3 (нагруженный центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на нижней стороне корпуса)

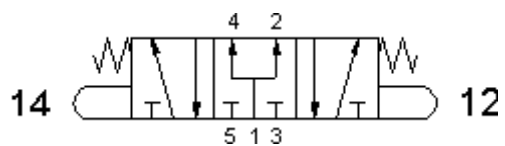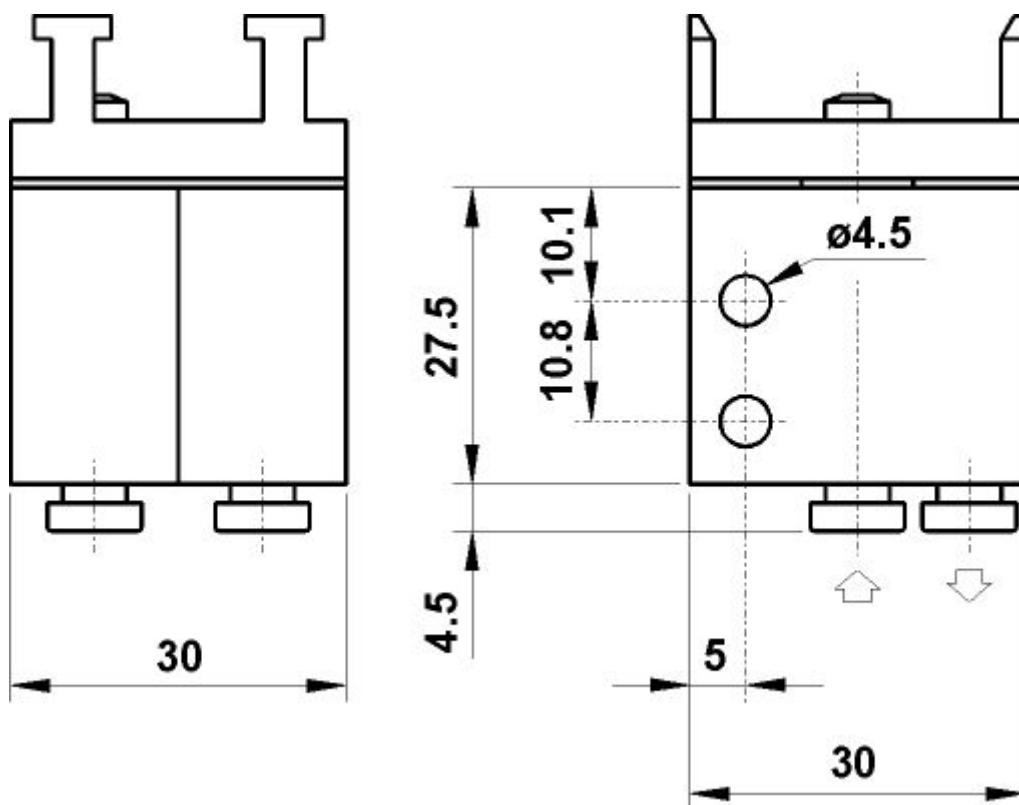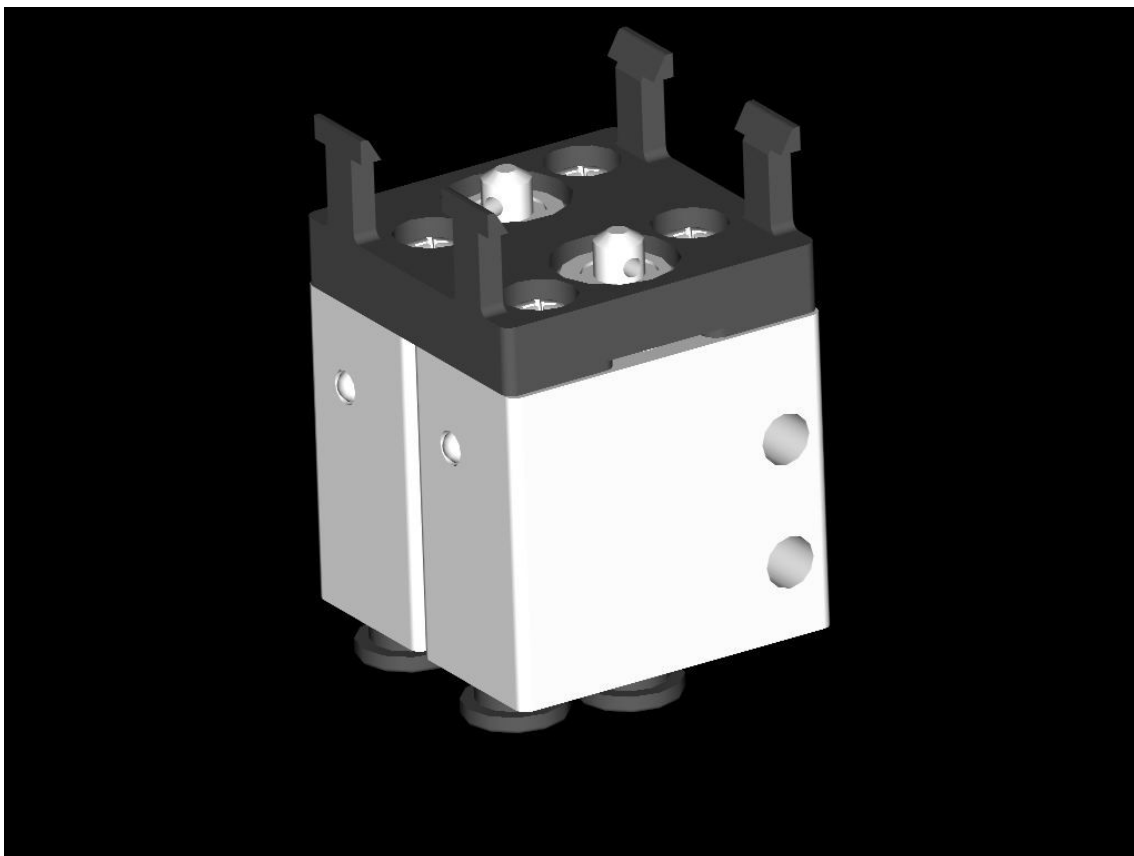



2.314 MB UL

распределитель 5/3 (нагруженный центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, соединения с цанговым зажимом для шланга с наружным диам. 4 (отверстия на боковой стороне корпуса)

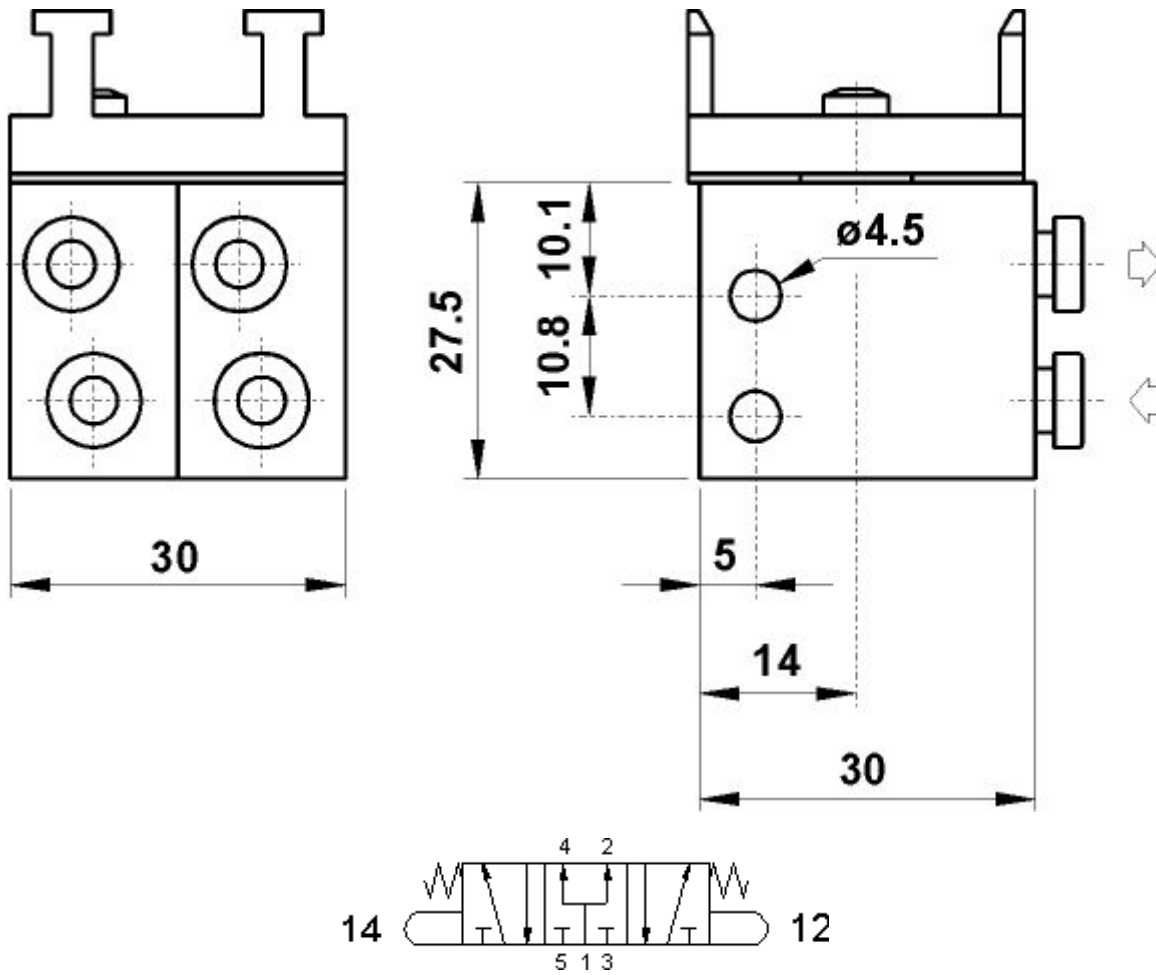
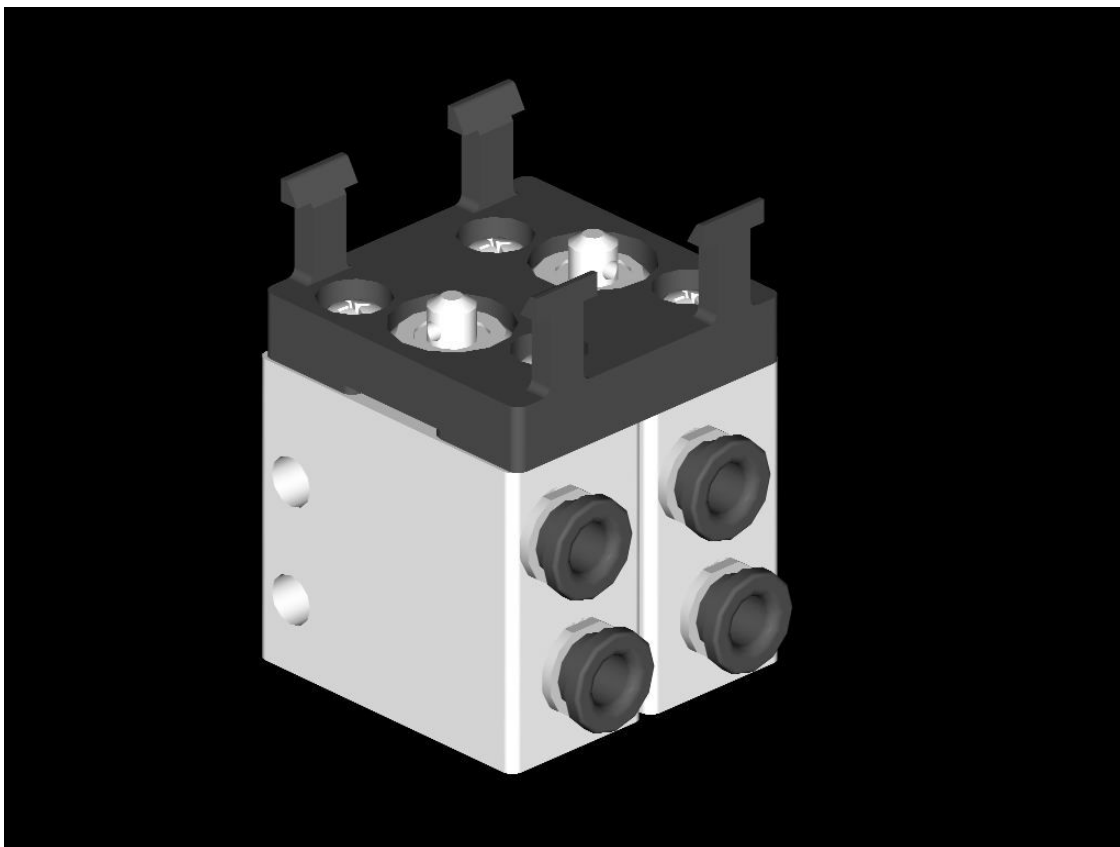


2.315 MB

распределитель 5/3 (нагруженный центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения М5 (отверстия на нижней стороне корпуса)


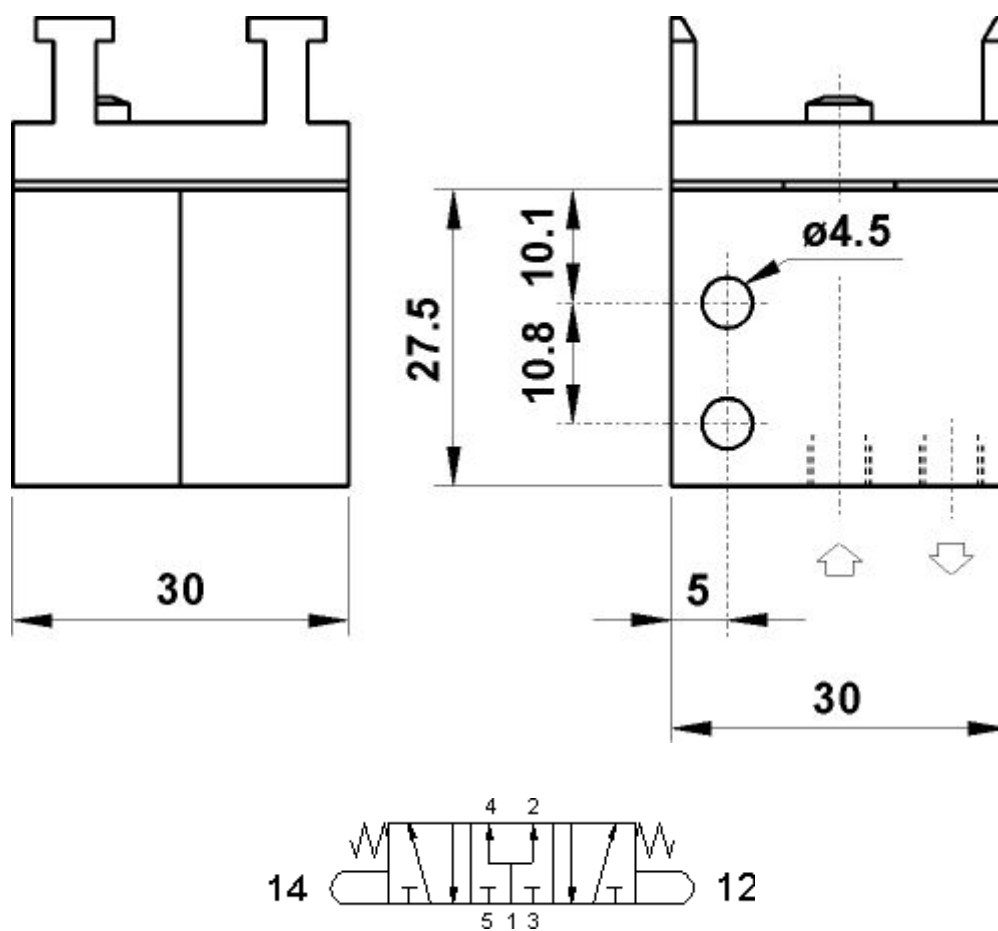
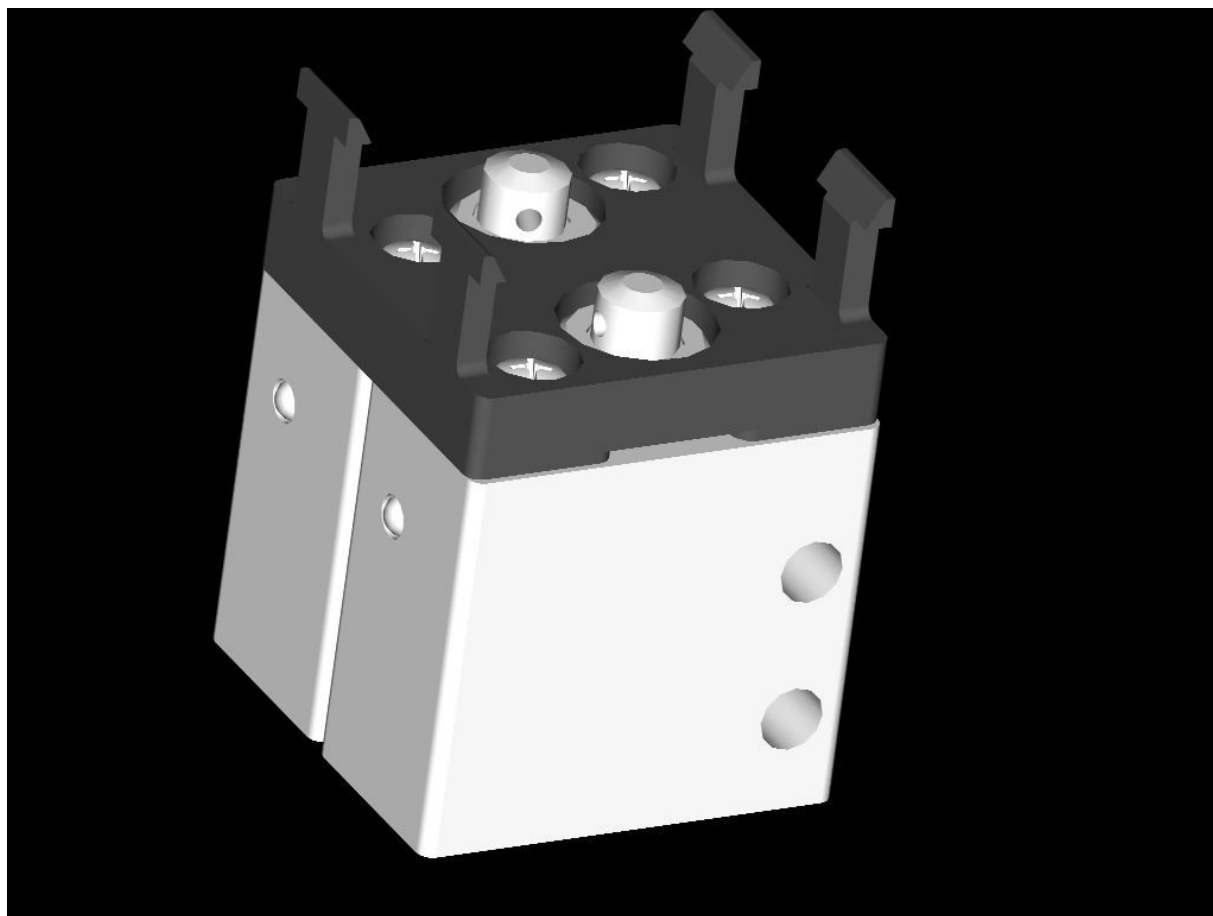


2.315 MB UL распределитель 5/3 (нагруженный центр), с адаптером для ручного управления на монтажной панели, резьбовые соединения М5 (отверстия на боковой стороне корпуса)

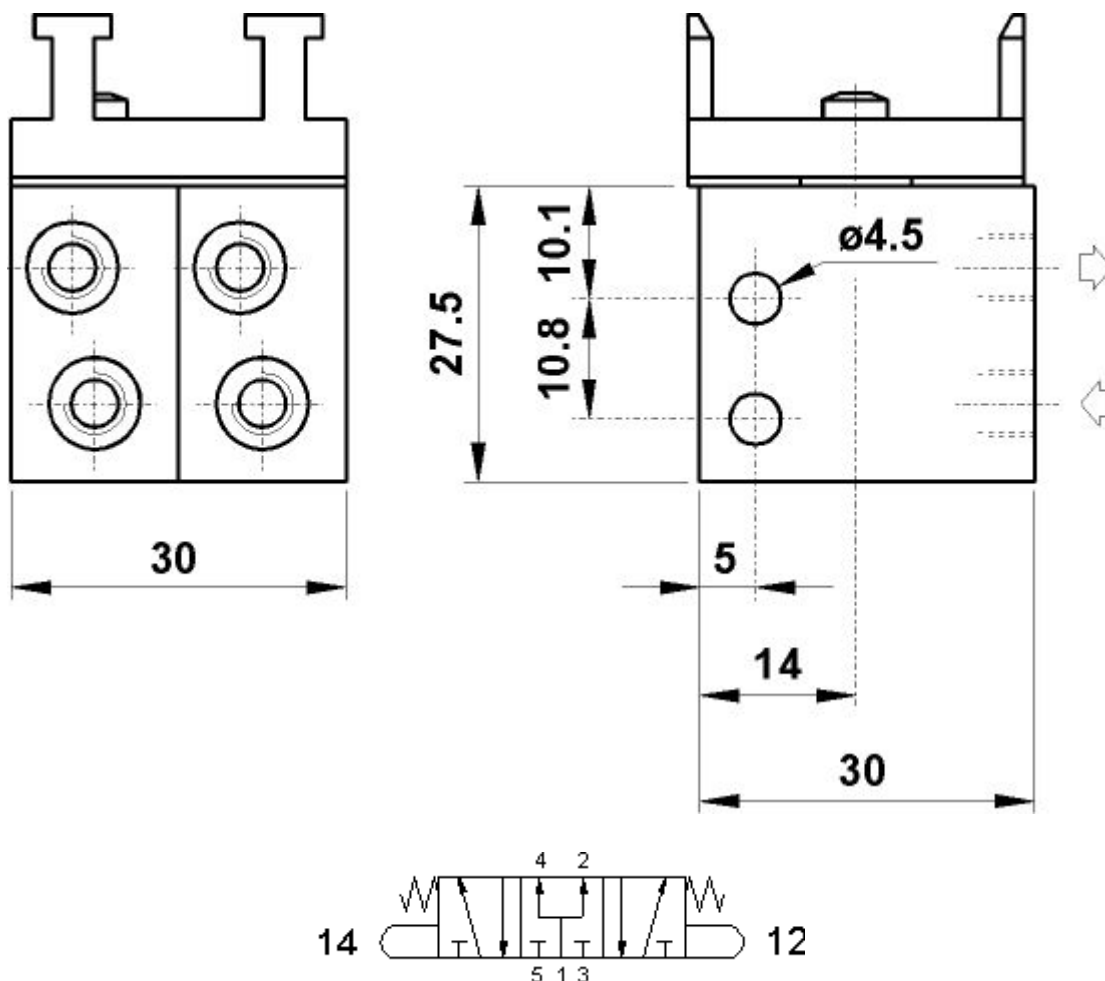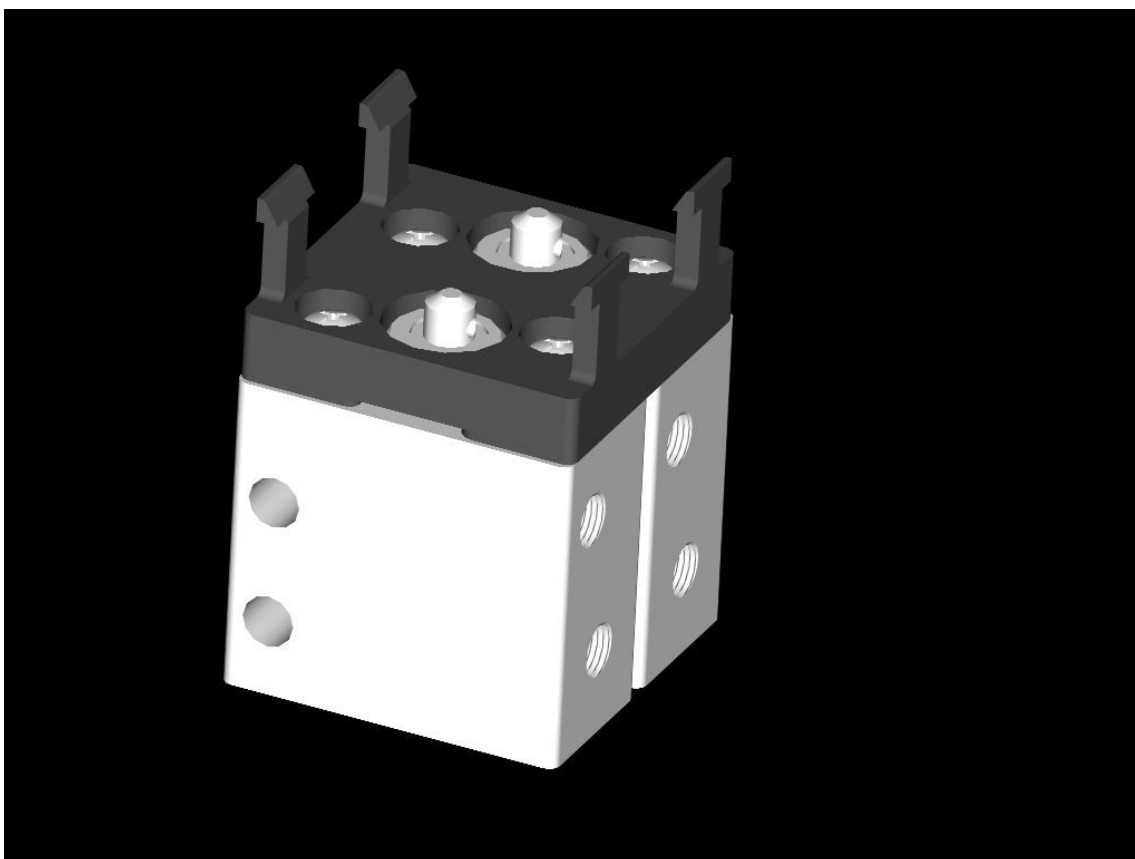




08.335.4

Ручка с двумя микроклапанами НА

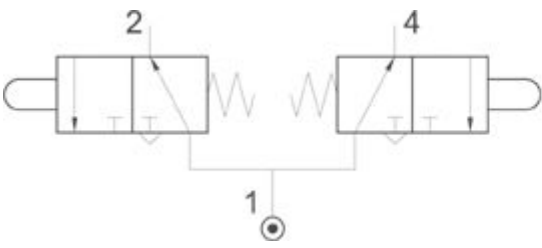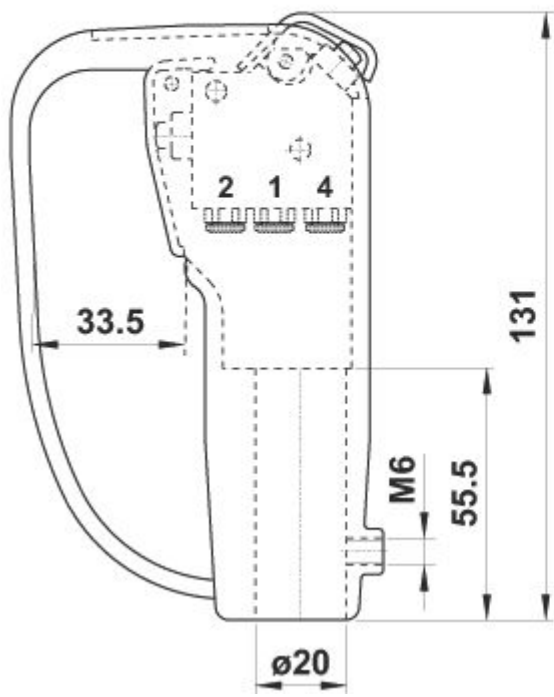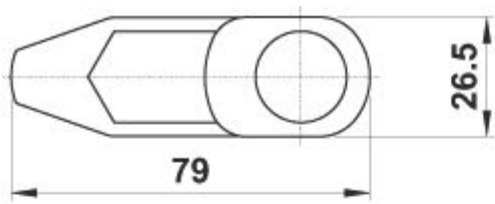




08.209.4

Ручка с двумя микроклапанами NC

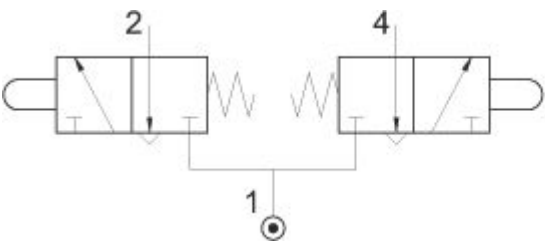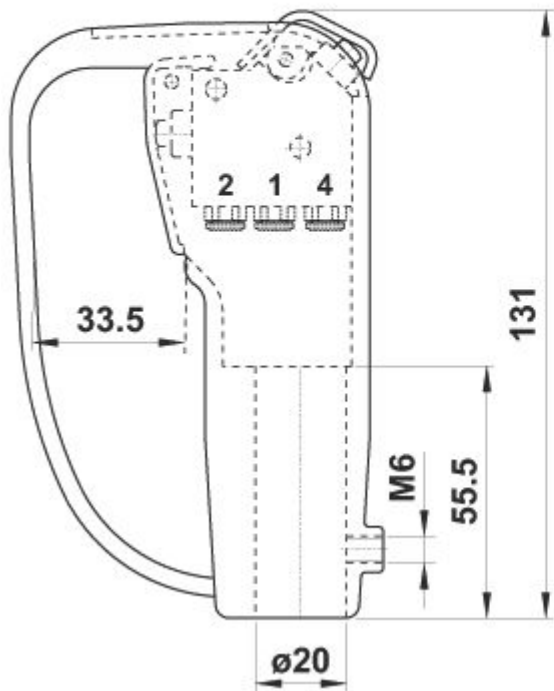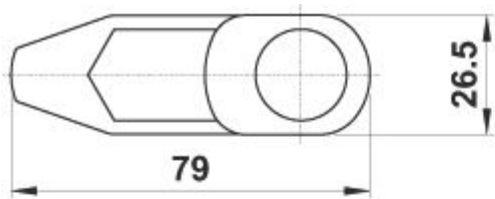




08.307.4

Ручка с одним микроклапаном NO

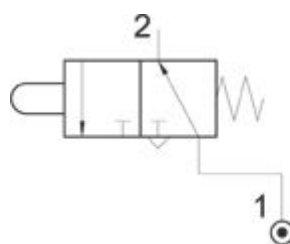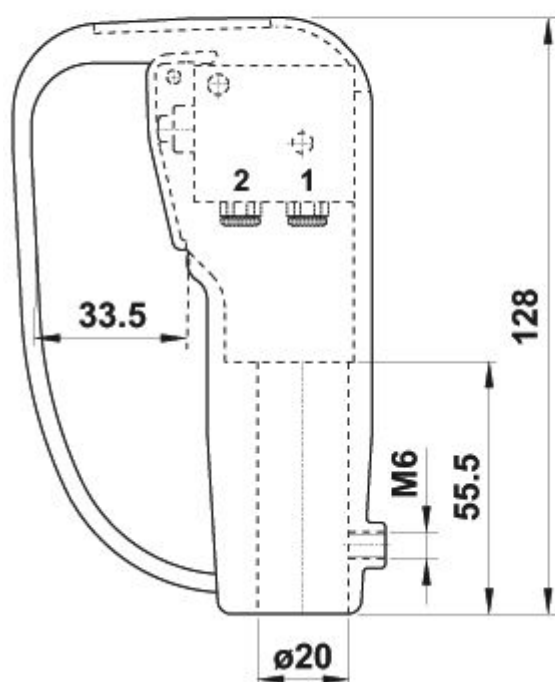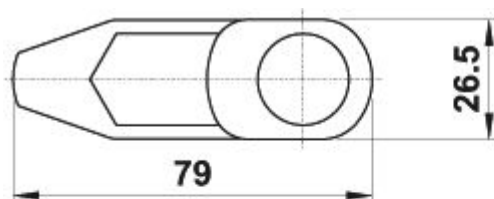


08.306.4

Ручка с одним микроклапаном NC

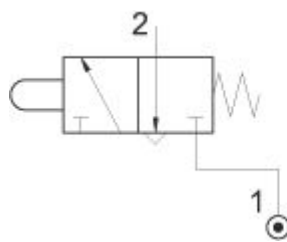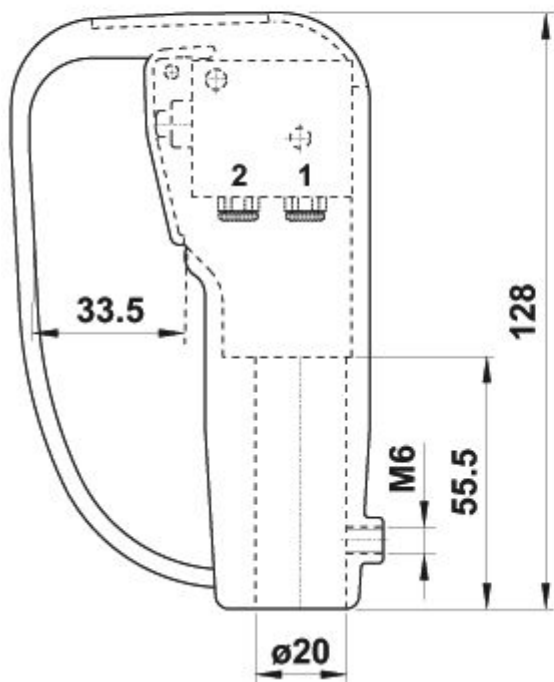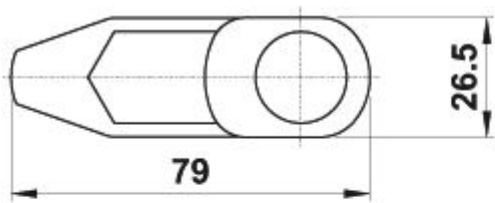

08.341.4

Микроклапан 3/2 NC, боковые резьбовые соединения G1 / 8 ", интерфейс для панельного привода

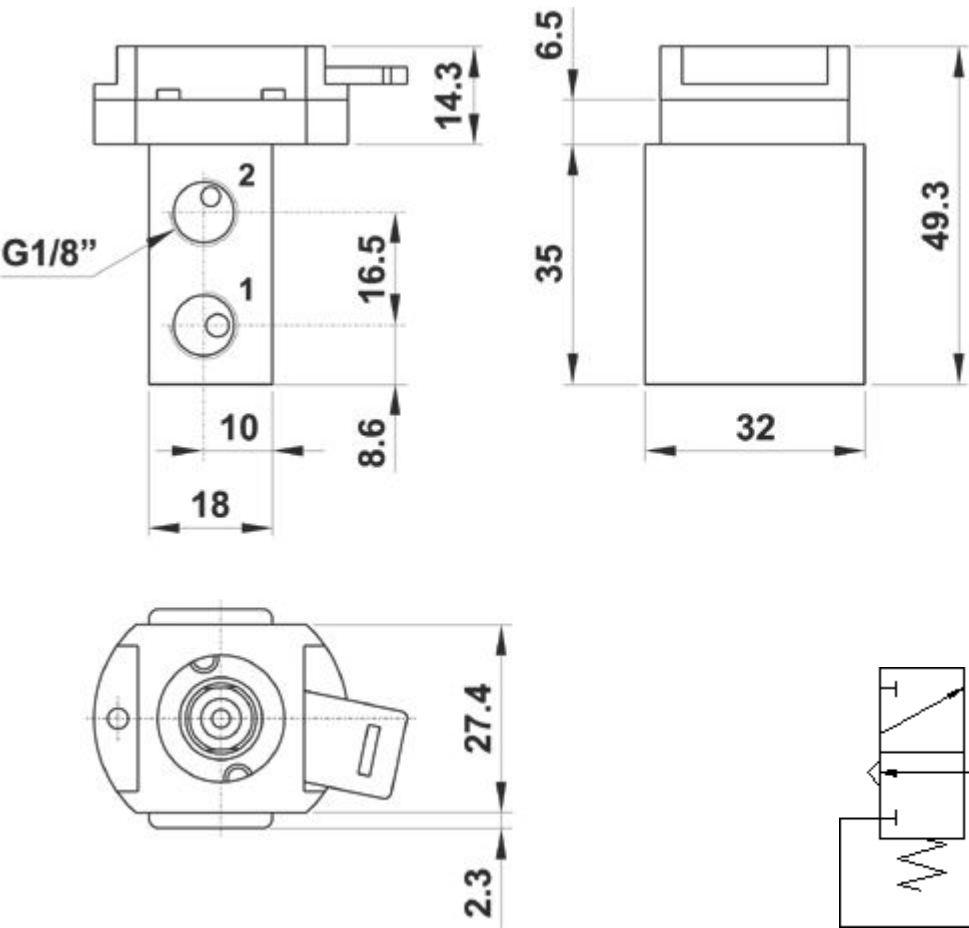

Условный проход	2.5 mm
Номинальный расход (при 6 bar)	100 Nl/min
Рабочая температура	не более +60°C
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Усилие переключения (при 6 bar)	~ 6 N
Рабочая среда	фильтрованный воздух 50m со смазкой или без

Материалы

- Корпус: алюминий 11S
- Внутренние части: латунь OT58
- Уплотнения: резина NBR
- Пружина: нержавеющая сталь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93