

Крепления для компактных цилиндров

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

fissaggi per cilindri compatti ISO 21287

fixing elements for ISO 21287 compact cylinders




Per altre informazioni vedi le pagine 538-544 (fissaggi per cilindri ISO 15552)

For more information refer to pages 538-544 (fixing elements for cylinders ISO 15552)

CERNIERA MASCHIO SNODO SFERICO (ø32 ... ø100)


CMSS...

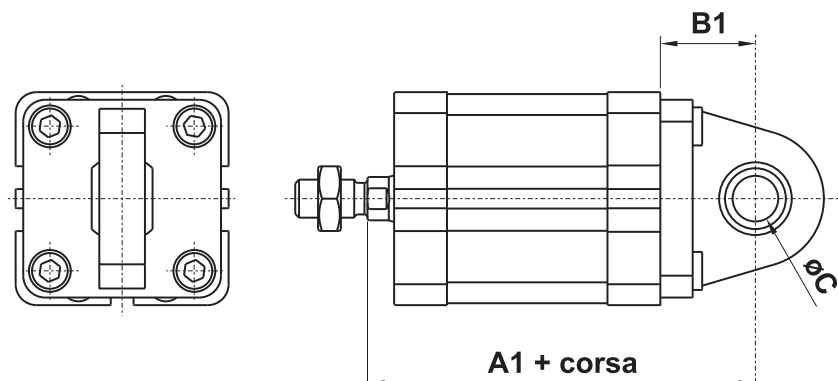

CERNIERA MASCHIO (ø25 ... ø100)

CMIS...


CMKS...

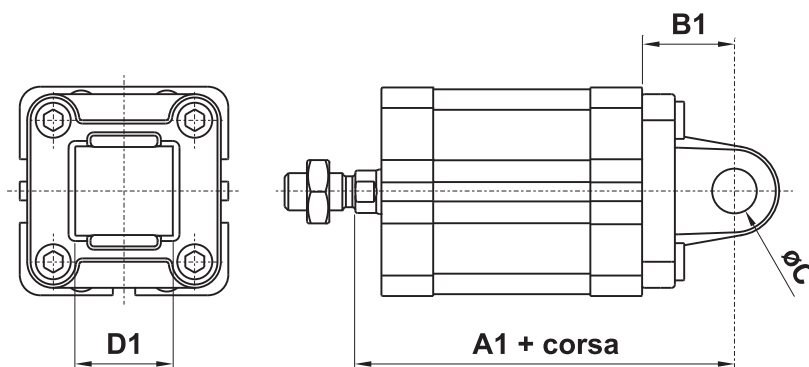

CERNIERA FEMMINA CON PERNO (ø32 ... ø100)

CFIS...

CFKS...

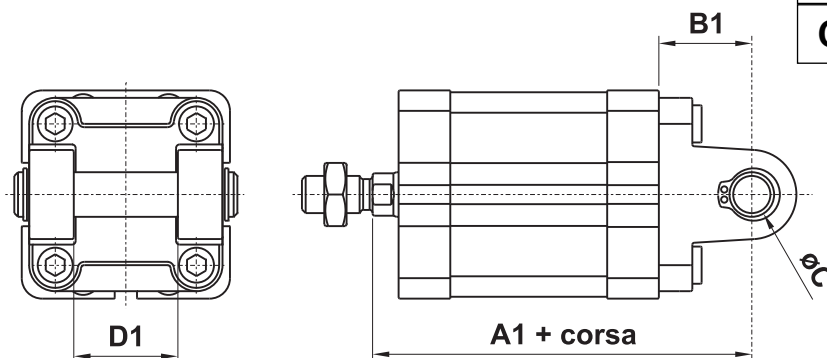

ø	A1	B1	C	D1
25	65	20	8	16
32	73	22	10	26
40	77	25	12	28
50	80	27	12	32
63	89	32	16	40
80	100	36	16	50
100	118	41	20	60

fissaggi per cilindri compatti ISO 21287

fixing elements for ISO 21287 compact cylinders



Per altre informazioni vedi le pagine 538-544 (fissaggi per cilindri ISO 15552)


For more information refer to pages 538-544 (fixing elements for cylinders ISO 15552)

FLANGIA

FLIS...


disegno per alesaggio 32-100

drawing for bore 32-100

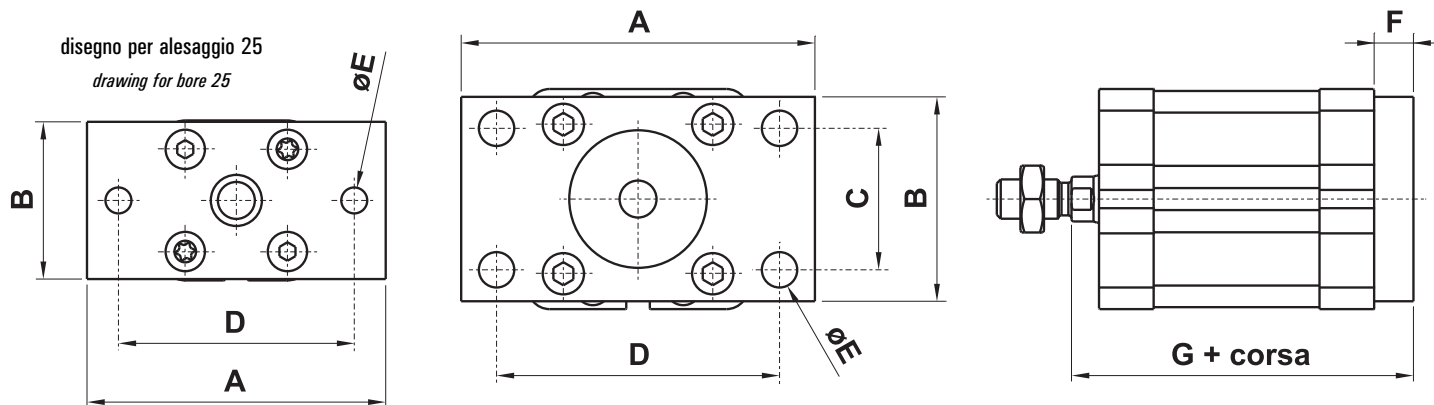

PIEDINO

PBIS...

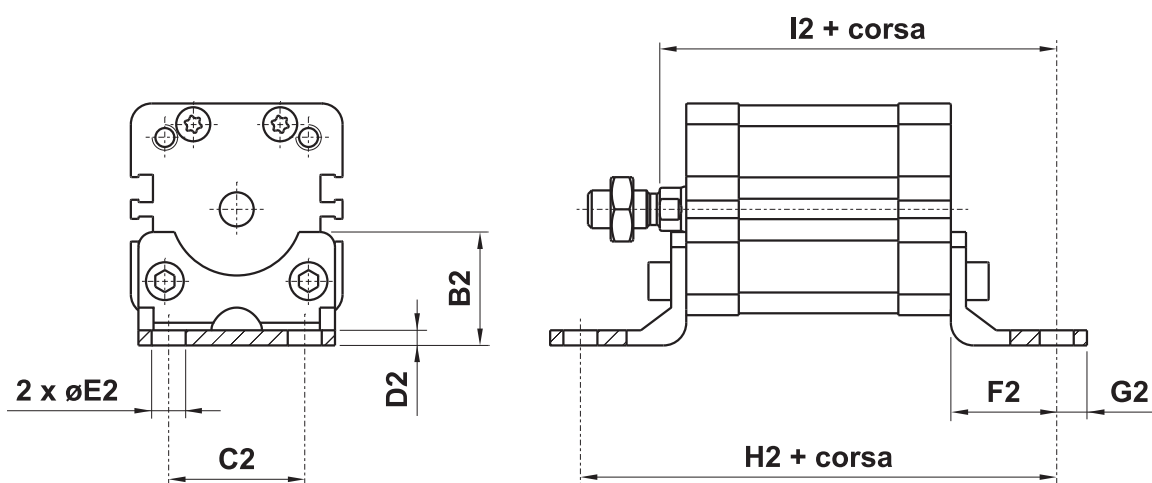


G	F	E	D	C	B	A	ø	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	I2
55	10	6.6	60	-	40	76	25	23	26	4	6.6	17	6	73	62
61	10	7	64	32	45	80	32	30	32	4	7	24	11	92	75
62	10	9	72	36	52	90	40	30	36	4	9	28	8	101	80
65	12	9	90	45	65	110	50	36	45	5	9	32	15	109	85
69	12	9	100	50	75	120	63	35	50	5	9	32	13	113	89
80	16	12	126	63	95	150	80	47	63	5	12	41	14	136	105
93	16	14	150	75	115	170	100	53	75	8	14	41	16	149	118


SCHEMA PER LA SCELTA DEGLI ACCESSORI ISO 21287

scheme for the choice of accessories ISO 21287

6


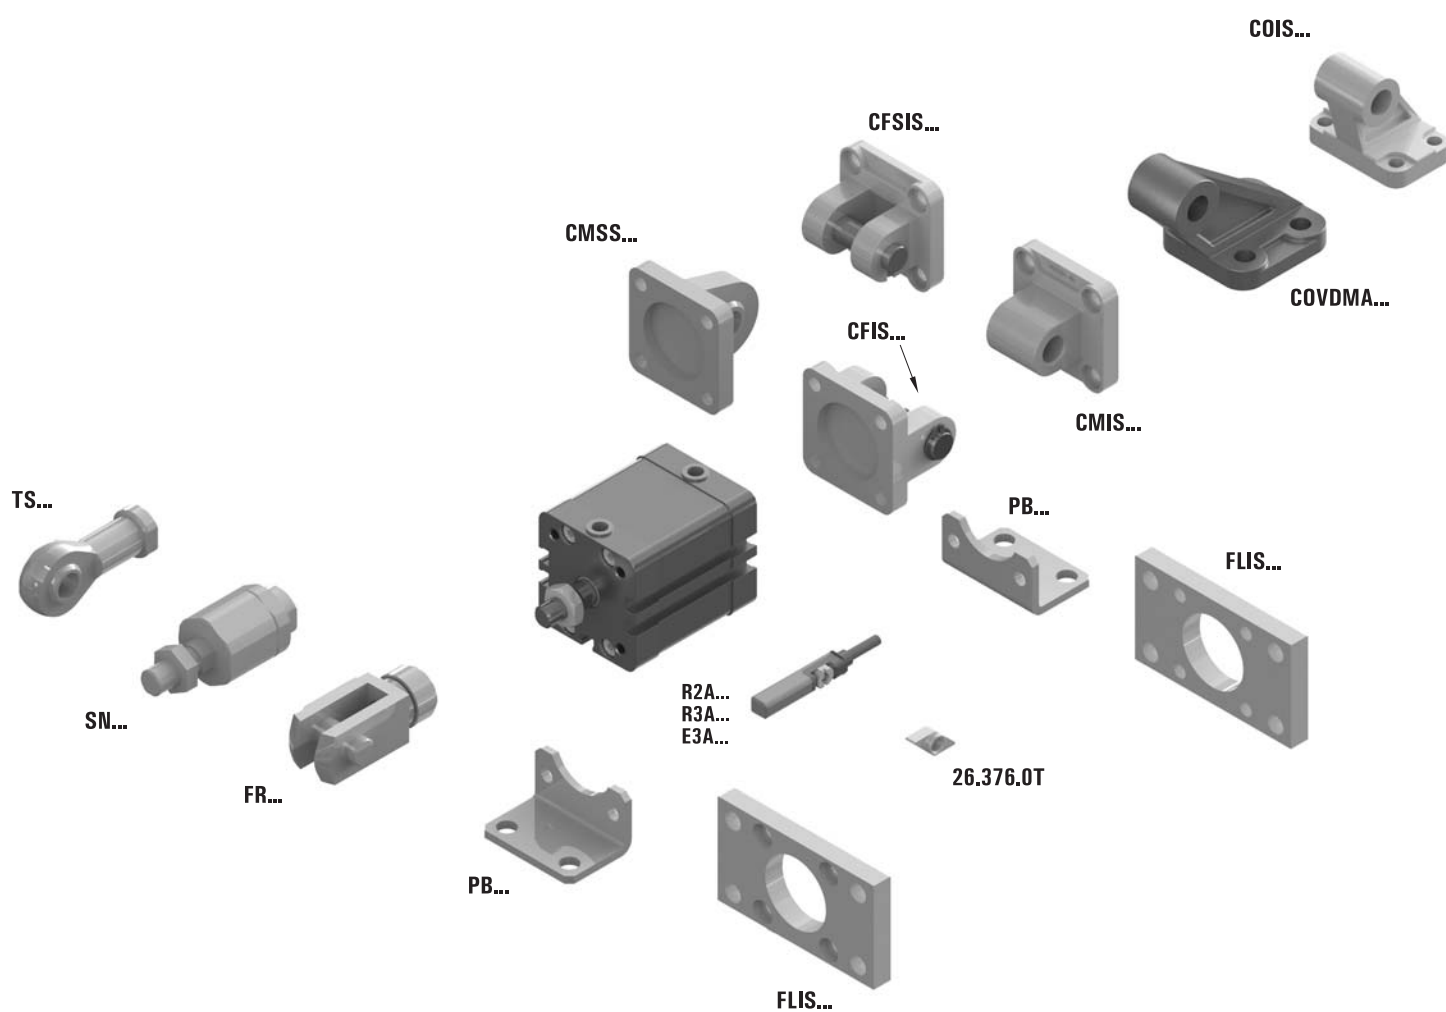


CERNIERA FEMMINA CON PERNO (female hinge with pin)

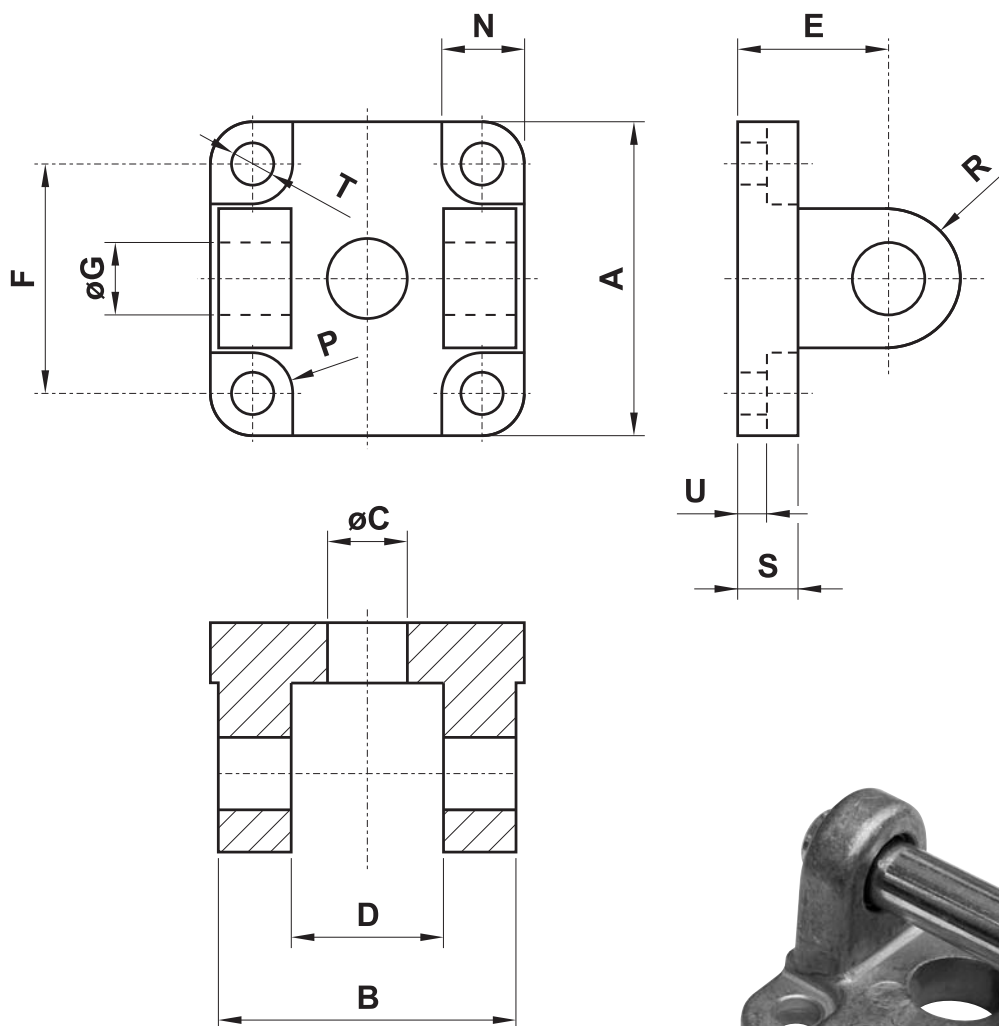


sigla part number	sigla part number	per alesaggio for bore	A	B	C	D	E	F	G	N	P	R	S	T	U
standard	con boccola di bronzo														
CFUN032	CFKN032	32	48	45	14	26	22	32	10	13.5	5.5	10	9	6.6	5.5
CFUN040	CFKN040	40	58	52	14	28	25	42	12	13.5	5.5	12.5	9	6.6	5.5
CFUN050	CFKN050	50	66	60	18	32	27	50	12	15.5	7.5	12.5	11	9	6.5
CFUN063	CFKN063	63	83	70	18	40	32	62	16	18	7.5	15	11	11	6.5
CFUN080	CFKN080	80	102	90	23	50	36	82	16	19	9	15	13	11	10
CFUN100	CFKN100	100	123	110	28	60	41	103	20	19	9	20	15	11	10

FLANGIA (flange)

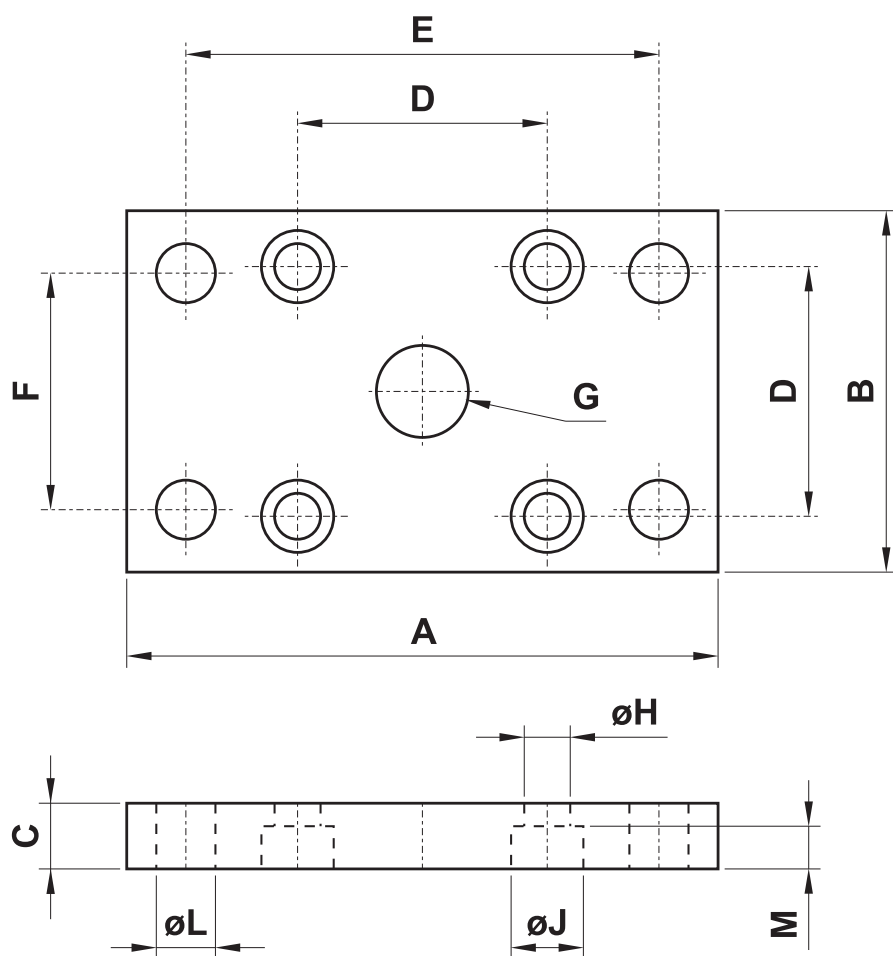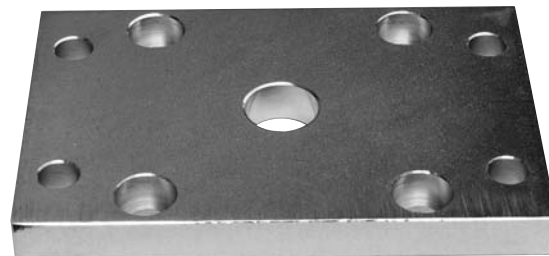

sigla part number	per alesaggio for bore	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M
FLUN032	32	80	50	10	32	65	32	ø14	6.6	11	7	6.4
FLUN040	40	102	60	10	42	82	36	ø14	6.6	11	9	6.4
FLUN050	50	110	68	12	50	90	45	ø18	9	15	9	8.6
FLUN063	63	130	87	15	62	110	50	ø18	11	15	9	8.6
FLUN080	80	160	107	15	82	135	63	ø23	11	18	12	10.6
FLUN100	100	190	128	15	103	163	75	ø28	11	18	14	10.6

PIEDINO (foot mounting)

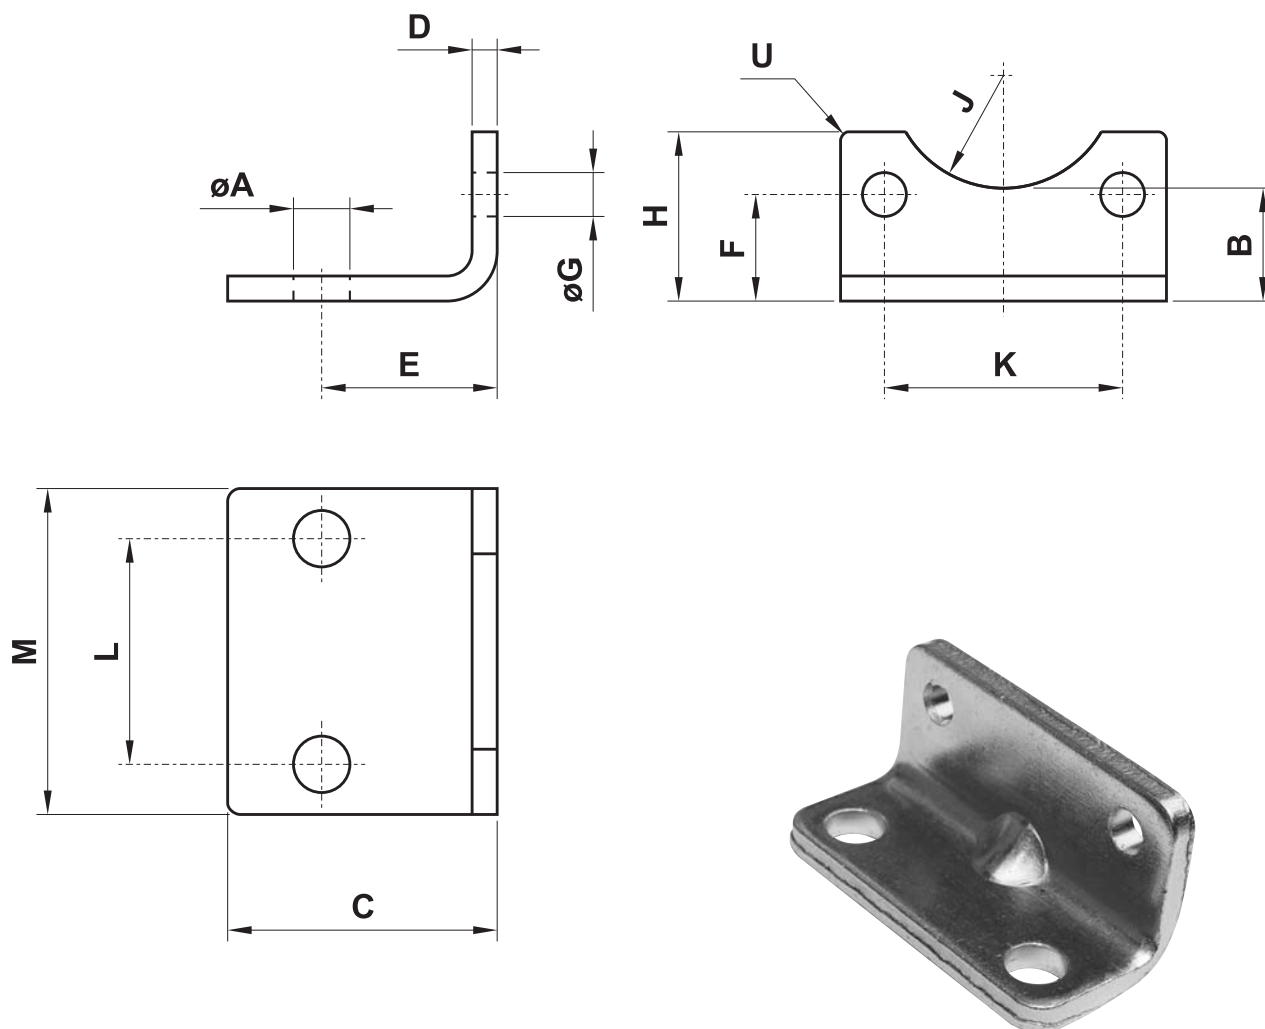

sigla* part number*	per alesaggio for bore	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	U
PBUN025	25	6.6	19	22	4	16	17	5.4	23	11	26	26	40	2
PBUN032	32	6.6	20	26	5	18	16	6.6	24	12	32	32	50	2
PBUN040	40	9	-	28	5	20	21.5	6.6	29.5	-	42	42	60	5
PBUN050	50	9	-	32	6	24	22	9	30	-	50	50	68	5
PBUN063	63	11	-	39	6	27	28.5	9	39	-	62	62	84	5
PBUN080	80	11	-	42	8	30	24.5	11	36.5	-	82	82	102	5
PBUN100	100	13.5	-	45	8	33	26.5	11	38.5	-	103	103	123	5

* La sigla si riferisce a un solo piedino e non alla coppia

* The part number is referred to only one element and not to the couple

MONTAGGIO DEL CILINDRO SENZA UTILIZZARE I FISSAGGI

mounting the cylinder without using fixing elements

I cilindri compatti possono essere fissati anteriormente o posteriormente mediante viti di opportuna lunghezza utilizzando i fori passanti presenti nelle testate e nella camicia. Usare viti amagnetiche per evitare interferenze con il magnete del pistone.


Attenzione: questo tipo di montaggio non è possibile per i cilindri compatti UNITOP ø80 e ø100 in quanto i fori di fissaggio presenti nelle testate non sono passanti.

The compact cylinders can be mounted on the front or on the rear side with screws of appropriate length using the passing-through holes present in the end-cups and in the barrel.

Use non-magnetic screws to avoid interference with the magnet in the piston.

Attention: this type of mounting is not possible for UNITOP ø80 and ø100 compact cylinders, because the fixing holes in the end-cups are not passing-through.

montaggio
frontale
front mounting

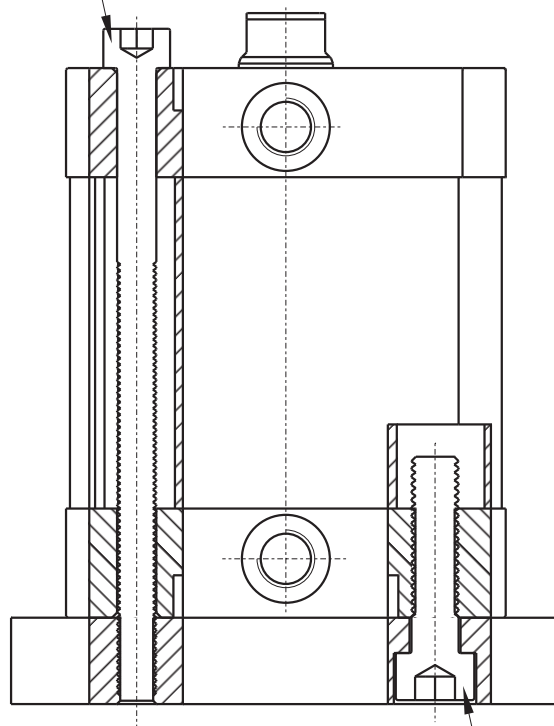



montaggio
posteriore
rear mounting

FLANGIA INTERMEDIA PER CILINDRI COMPATTI CONTRAPPOSTI

intermediate flange for opposite compact cylinders

Questa flangia intermedia deve essere inserita tra due cilindri compatti ISO 21287 per formare un cilindro contrapposto. È venduta in kit con tutti i particolari necessari al suo assemblaggio.

This intermediate flange is inserted between two compact cylinders ISO 21287 to form an opposite cylinder. It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

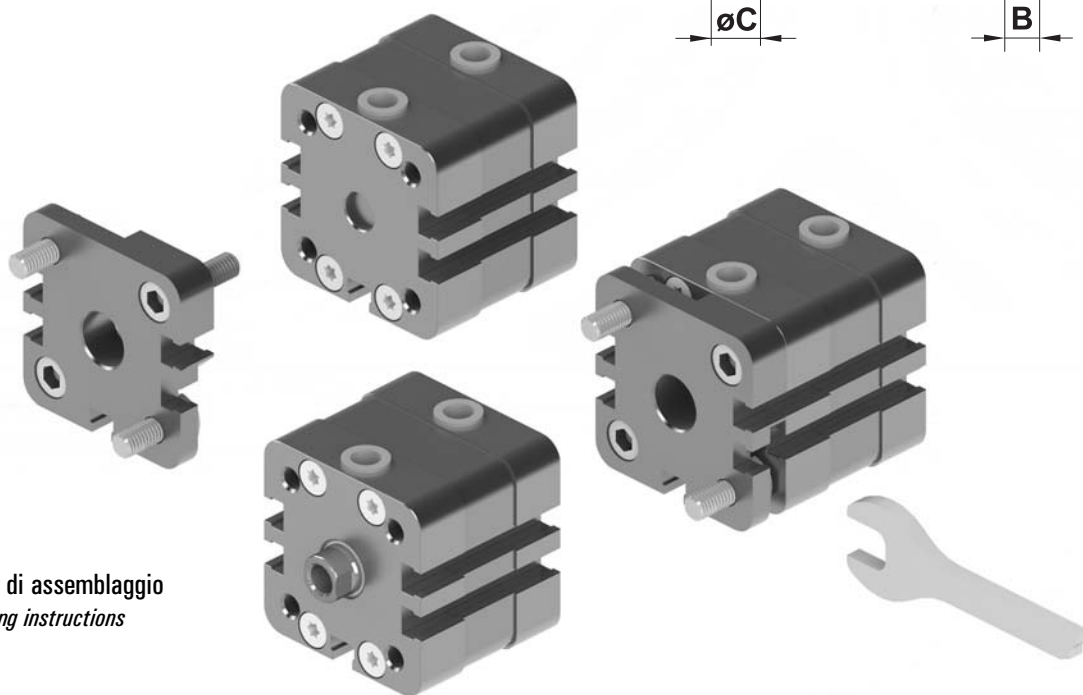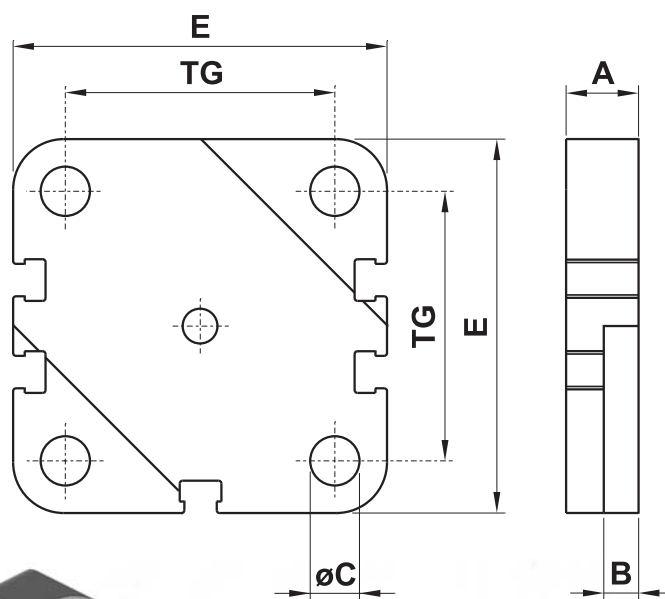

Schema di assemblaggio
Assembling instructions






codice code		per alesaggio for bore	A	TG ±0.1		B	C	E
ISO	UNITOP			ISO	UNITOP			
39.081.2	-	25	10.5	26	-	5	5.5	42.7
39.082.2	39.082.2	32	10.5	32.5	32.5	5	6.5	49
39.083.2	39.088.2	40	12.5	38	42	6	6.5	56
39.084.2	39.089.2	50	12.5	46.5	50	6	8.5	69
39.085.2	39.090.2	63	13.5	56.5	62	7	8.5	79
39.086.2	39.091.2	80	15	72	82	7	10.5	95
39.087.2	39.092.2	100	15	89	103	7	10.5	115.5

flangia intermedia per cilindri compatti contrapposti

intermediate flange for opposite compact cylinders

Questa flangia intermedia deve essere inserita tra due cilindri compatti per formare un cilindro contrapposto. È venduta in kit con tutti i particolari necessari al suo assemblaggio.

This intermediate flange is inserted between two compact cylinders to form an opposite cylinder. It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

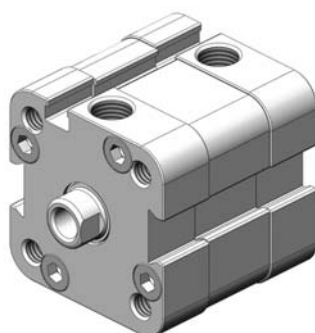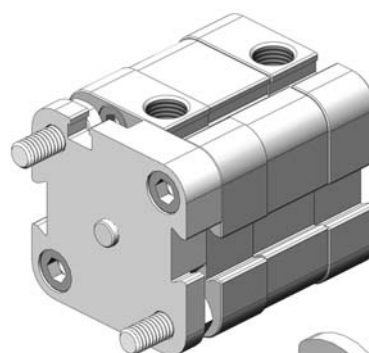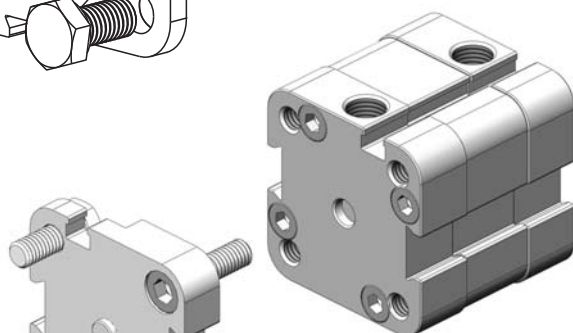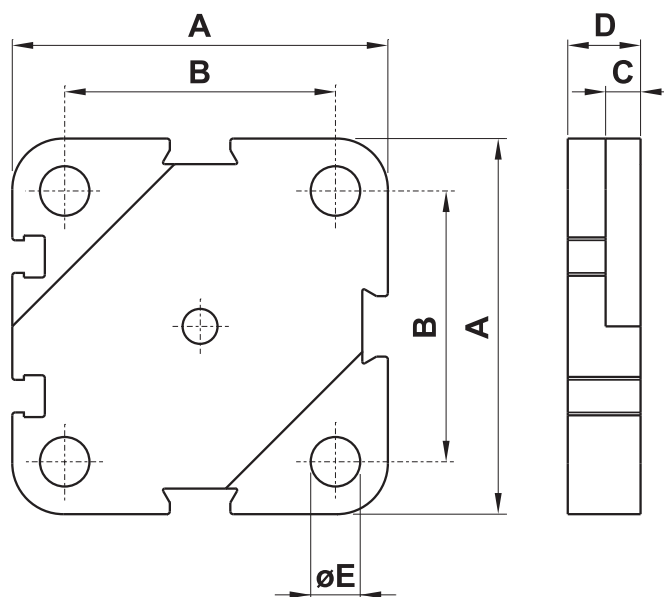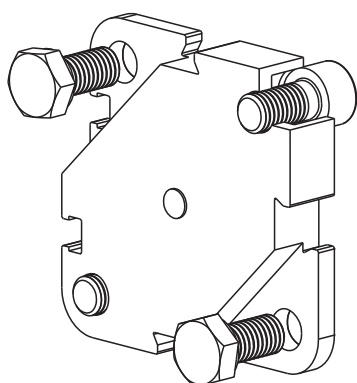

Schema di assemblaggio
Assembling instructions

codice code		per alesaggio for bore	A	B		C	D	E
ISO	UNITOP			ISO	UNITOP			
25.082.2	25.082.2	32	46	32.3	32.3	5	10.5	6.5
25.083.2	25.088.2	40	55	38	42	6	12.5	6.5
25.084.2	25.089.2	50	64.5	46.5	50	6	12.5	8.5
25.085.2	25.090.2	63	78	56.5	62	7	13.5	8.5
25.086.2	25.091.2	80	98	72	82	7	15	10.5
25.087.2	25.092.2	100	119	89	103	7	15	10.5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93