

Электромагнитные клапаны NAMUR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor






582S ME

NAMUR

5/2 comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore

5/2 solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor

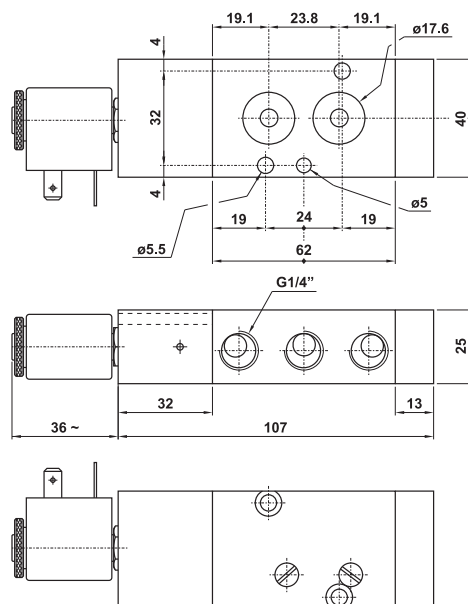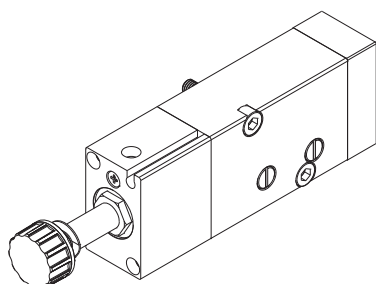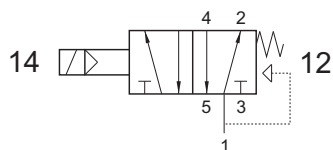


582S MRE

NAMUR

5/2 comando elettr. - ritorno a molla RINFORZATA, con sede sensore

5/2 solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor



Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar


Working pressure: 2.5 ... 10 bar

La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria.

The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air.

Attenzione: il fondello per molla rinforzata è più lungo rispetto al fondello di una valvola con ritorno a molla normale.

Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for normal spring return.

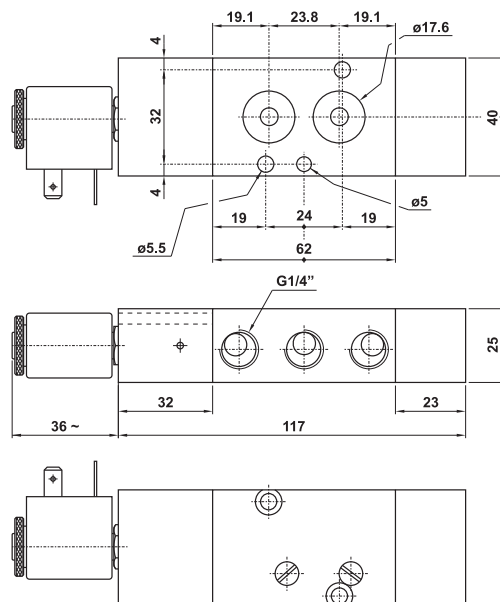


582S EE



NAMUR

5/2 doppio comando elettrico, con sede sensore

5/2 double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor



SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

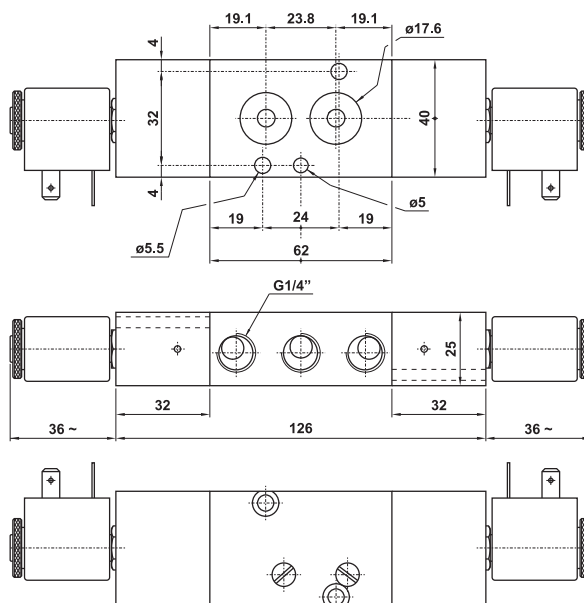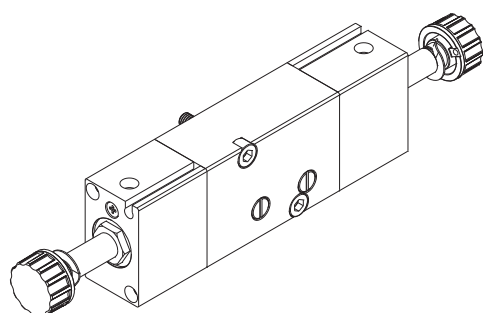

valvole Namur

Namur valves







La funzione della valvola può essere variata in qualsiasi momento, secondo lo schema qui riportato, cambiando di posto la guarnizione collocata sotto a uno dei due tappi avvitati nel corpo.

The function of the valve can be changed by repositioning the seal situated under one of the two plugs.



5 VIE - 5 WAYS


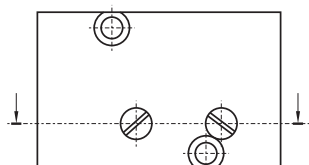

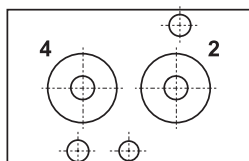


tappo senza
guarnizione
plug without seal



tappo con
guarnizione
plug with seal

3 VIE - 3 WAYS

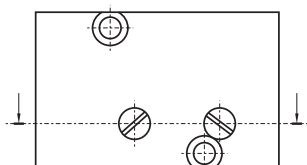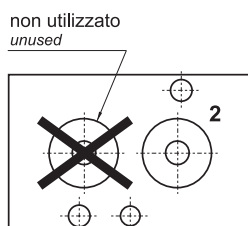

tappo con
guarnizione
plug with seal



tappo senza
guarnizione
plug without seal

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Comando e fondello: tecnopolimero (*)

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

End caps: technopolymer (*)

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium

Internal parts: brass OT58

(*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le valvole ATEX sono solo in alluminio.


Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo

(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.

The parts in technopolymer are marked with the logo

I prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 322-323).

The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to pages 322-323).

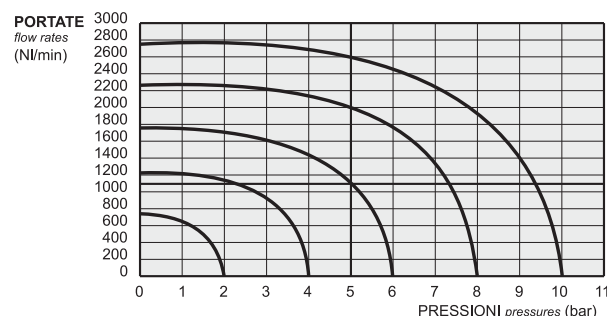

Kit ricambi - spare parts

01.065.2 : per valvole [for valves] 382 MC, 382 ME, 582 MC, 582 ME


01.066.2 : per valvole [for valves] 382 CC, 382 EE, 582 CC, 582 EE

Diametro nominale Nominal orifice		7.5 mm		
Attacchi Ports		G1/4"		
Temperatura di esercizio Temperature range		max +60°C		
Pressione di esercizio Working pressure	el. monost. [electr. monost.]	el. bistabile [electr. bi-stable]	pn. monost. [pneum. monost.]	pn. bistabile [pneum. bist.]
	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	1 ... 10 bar 0.1 ... 1 MPa	0 ... 10 bar 0 ... 1 MPa	0 ... 10 bar 0 ... 1 MPa
Pressione di azionamento Actuating pressure			pn. monost. [pneum. monost.]	pn. bistabile [pneum. bist.]
			2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	1 ... 10 bar 0.1 ... 1 MPa
Fluido Fluid		Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione 50µ filtered, lubricated or non lubricated air		

382 MC

3/2 NC comando pneumatico - ritorno a molla






3/2 NC pneumatic pilot - spring return

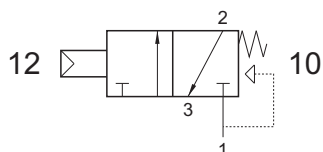

582 MC

5/2 comando pneumatico - ritorno a molla


5/2 pneumatic pilot - spring return

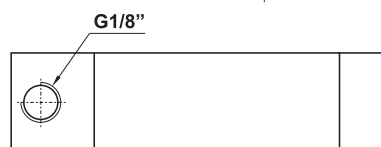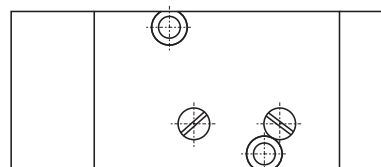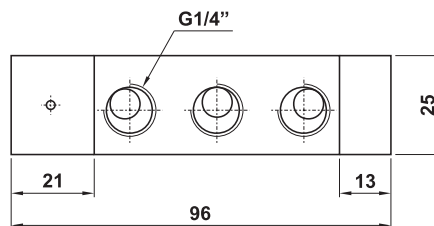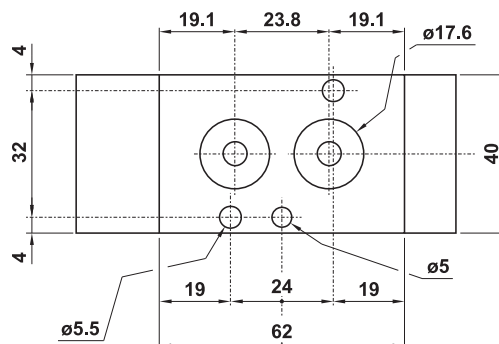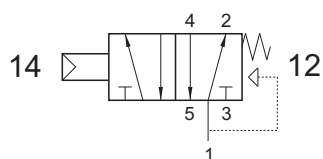

382 CC

3/2 doppio comando pneumatico






3/2 double pneumatic pilot

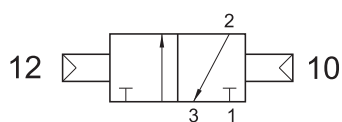

582 CC

5/2 doppio comando pneumatico



5/2 double pneumatic pilot

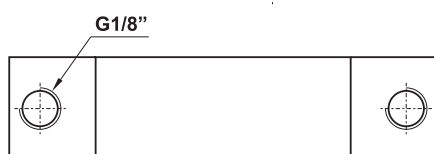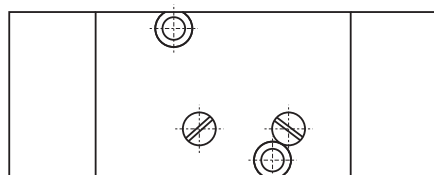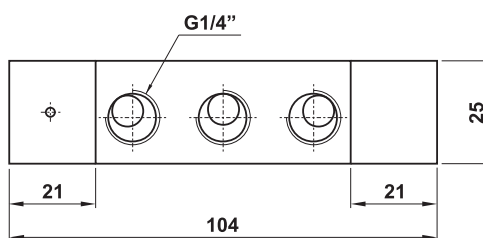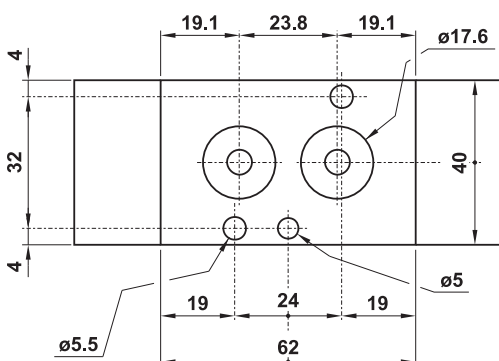

382 ME

3/2 NC comando elettrico - ritorno a molla



3/2 NC solenoid pilot - spring return

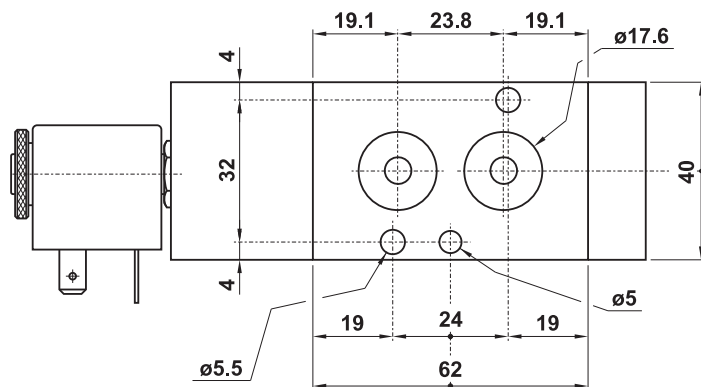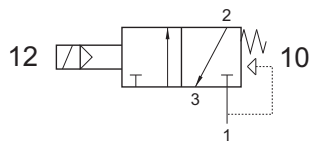

582 ME

5/2 comando elettrico - ritorno a molla



5/2 solenoid pilot - spring return

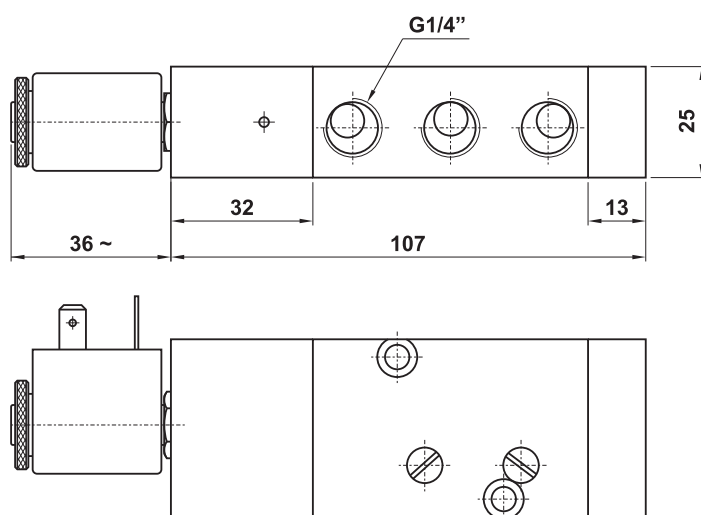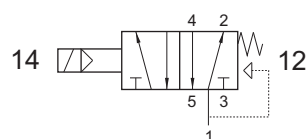

382 EE

3/2 doppio comando elettrico




3/2 double solenoid pilot

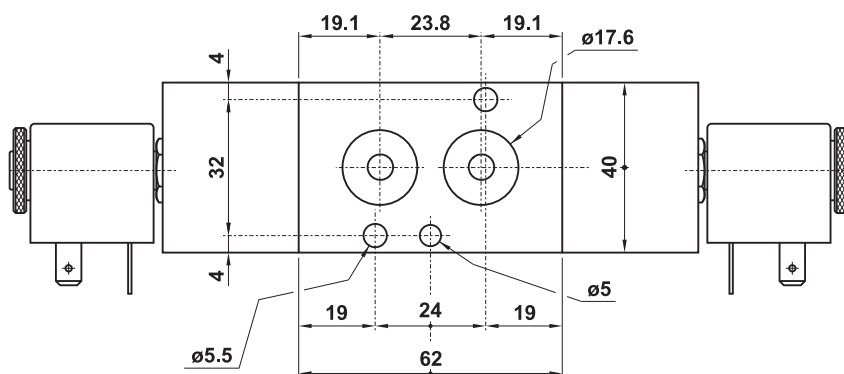

582 EE

5/2 doppio comando elettrico

5/2 double solenoid pilot

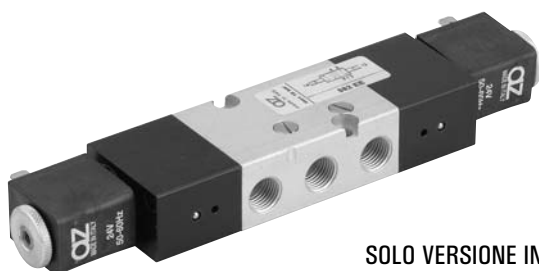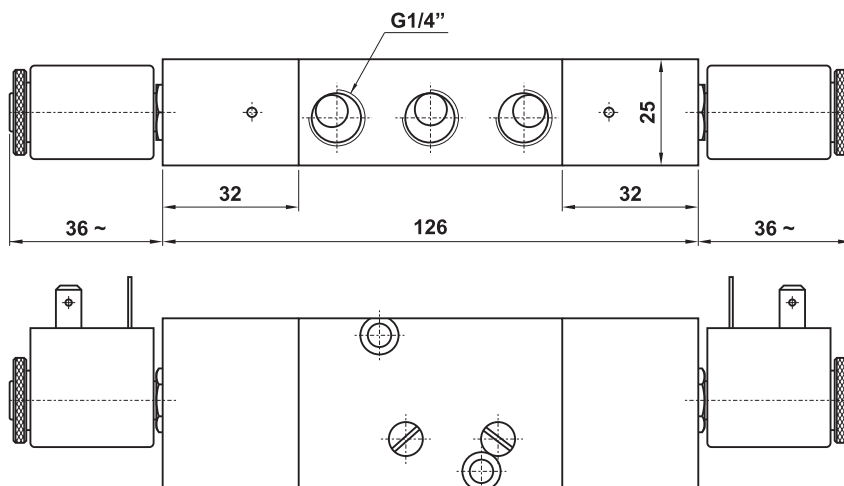


SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

382 MRE

3/2 NC comando elettrico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO

3/2 NC solenoid pilot - REINFORCED spring return




Non può essere utilizzata come valvola normalmente aperta.
It cannot be used as normally open valve.

582 MRE

5/2 comando elettrico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO

5/2 solenoid pilot - REINFORCED spring return






Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar

Working pressure: 2.5 ... 10 bar

La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria.

The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air.

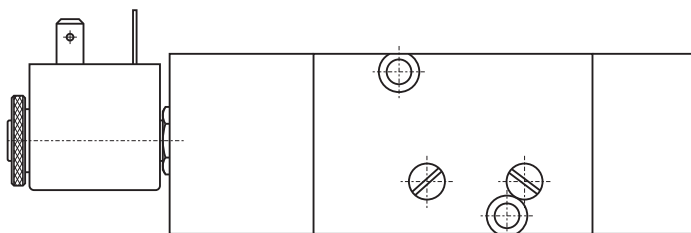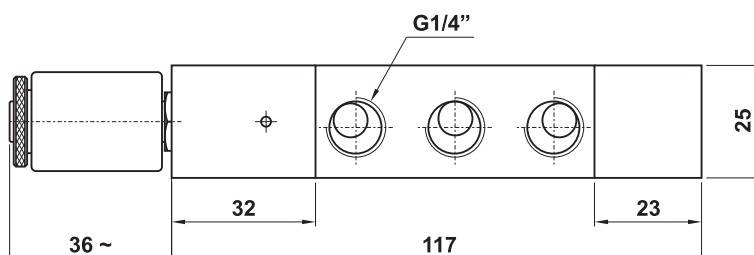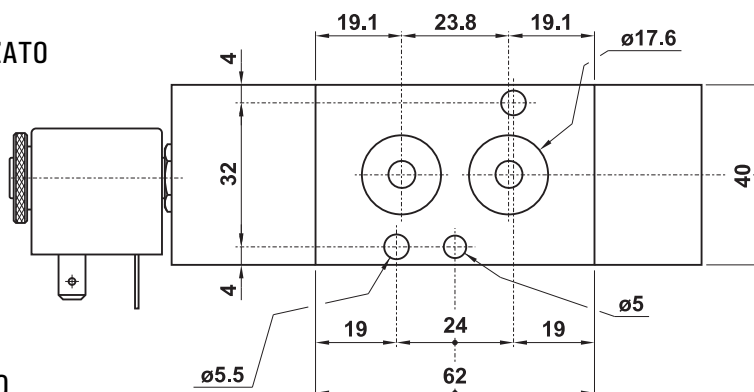

**adattatore per bobina 30 mm
e bobina ATEX**
*adapter for 30 mm coil
and ATEX coil*



CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

01.055.2



Questo adattatore deve essere montato sotto a una valvola Namur per sollevarla e consentire l'uso di una bobina da 30 mm.

This adaptor must be mounted under a Namur valve to create the installation space for a 30 mm coil.

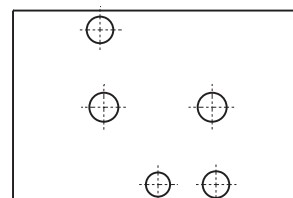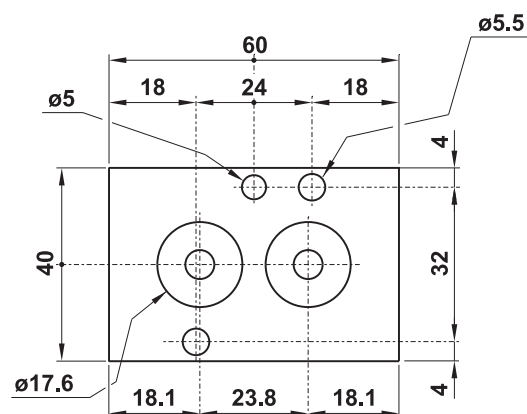

5823C EE

centri chiusi
closed centres




5823A EE

centri aperti
open centres



5823P EE

centri in pressione
pressurized centres




5/3 1/4" doppio comando elettrico

5/3 1/4" double solenoid pilot

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO

ONLY ALUMINIUM VERSION

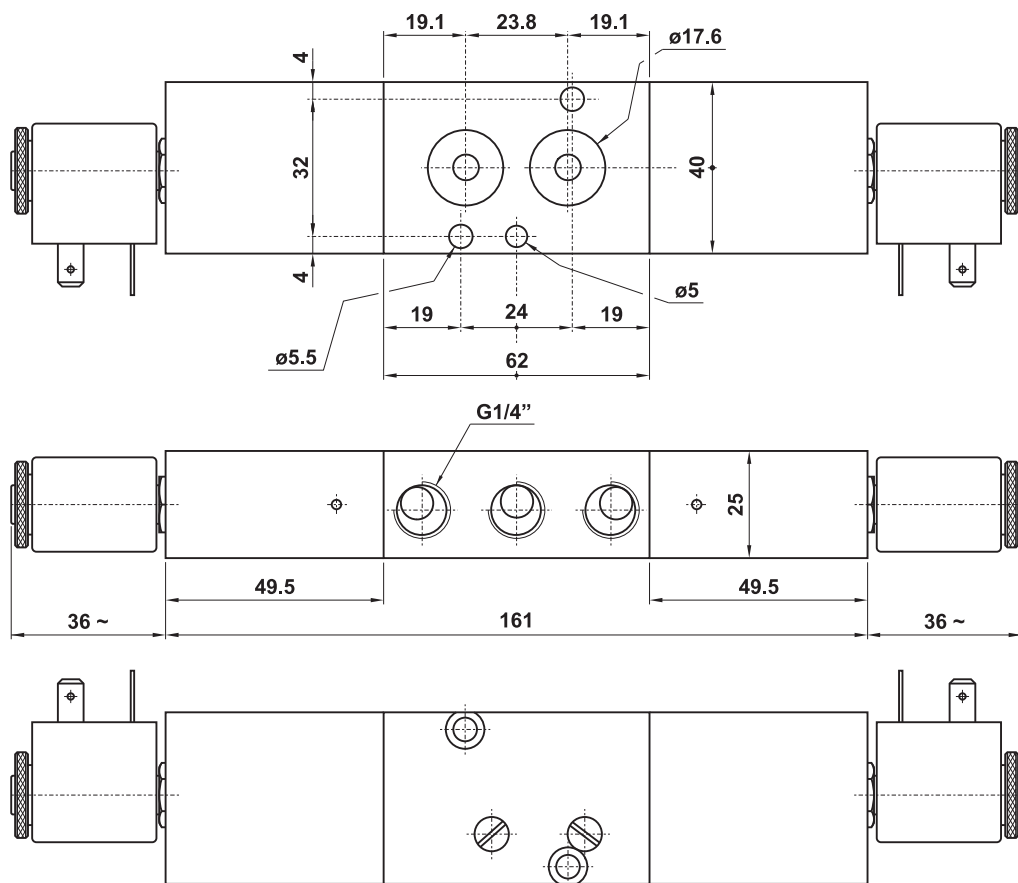


01.202.3

Elettrovalvola **NAMUR** multifunzione con sede sensore
multifunction NAMUR solenoid valve with slot for magnetic sensor


Questa elettrovalvola NAMUR può essere utilizzata come 5/2, 3/2 NC, 3/2 NA, 2/2 NC, 2/2 NA senza dovere effettuare regolazioni o modifiche sul corpo valvola o inserire adattatori.

This NAMUR solenoid valve can be used as 5/2, 3/2 NC, 3/2 NO, 2/2 NC, 2/2 NO without setting or modifying anything in the valve body and without inserting any adaptor.


5/2

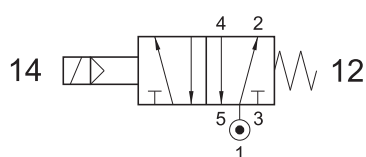


2/2 NC

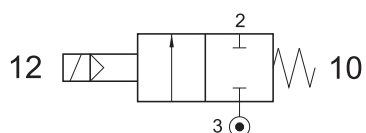





2/2 NA [2/2 NO]

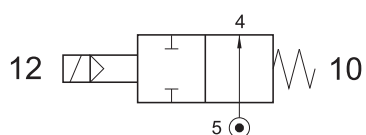

3/2 NC

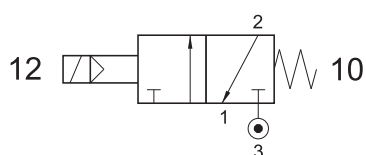

3/2 NA [3/2 NO]

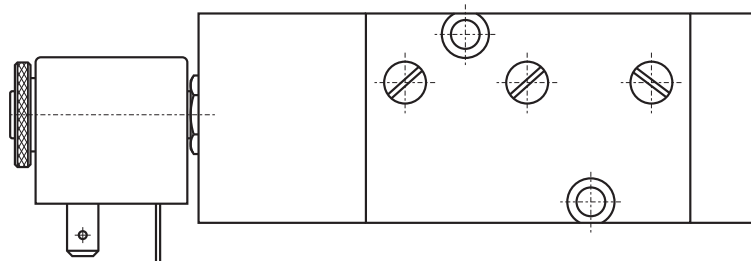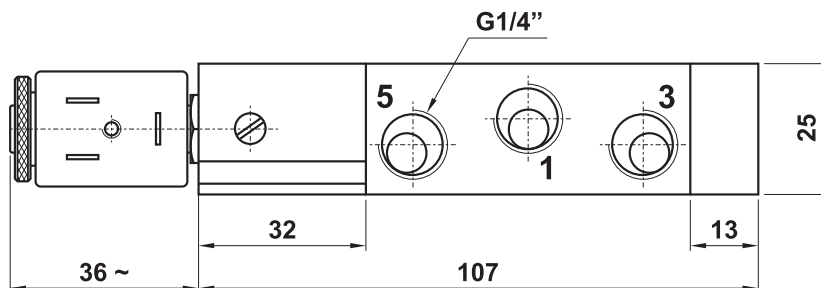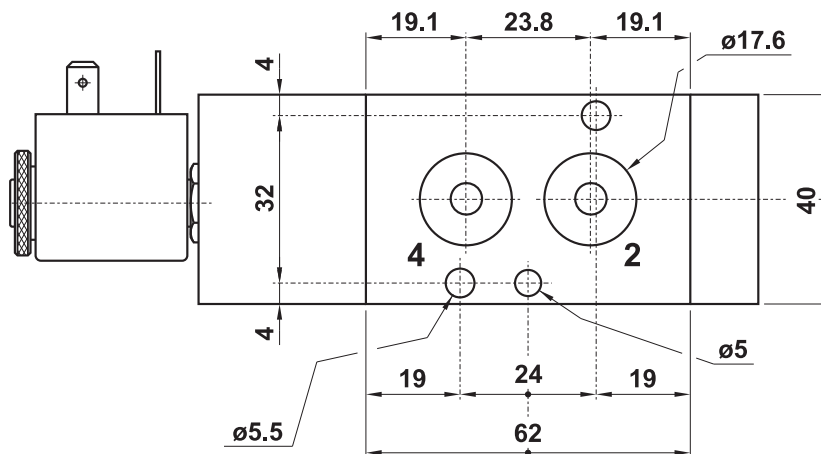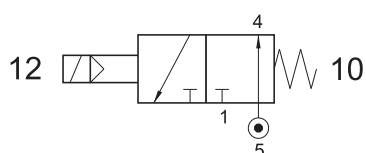

I prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente.
 All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately.

La valvola è fornita con la sede sensore, la quale può essere utilizzata o no a seconda dei casi. Non è prevista la versione senza sede sensore.
 The valve is supplied with the sensor slot, which can be used or not depending on the case. The version without sensor slot is not provided.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93